



Labcheck Next Generation

Guide de démarrage rapide

Personnalisation du système

Affichage de la page d'accueil



Home

Samples

Equipment

Rep

Étape 1 :

Pour configurer les objets fenêtrés désirés à l'onglet de la page d'accueil, cliquer sur « Home Page Settings » (Paramètres de la page d'accueil).

Étape 2 :

Sélectionner les objets fenêtrés désirés en cochant les cases appropriées, puis cliquer sur « Save » (Enregistrer).

Home Page Settings

Visible Widgets


Show/Hide Widgets

- Component Sample Frequency Report
- Critical Conditions
- Recent Samples by Severity
- Sample Turnaround
- Quick Links
- Alerts

Save

Cancel


Component Sample Frequency Report

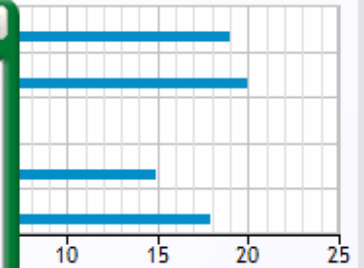

Recent Sa



Sample Turnaround

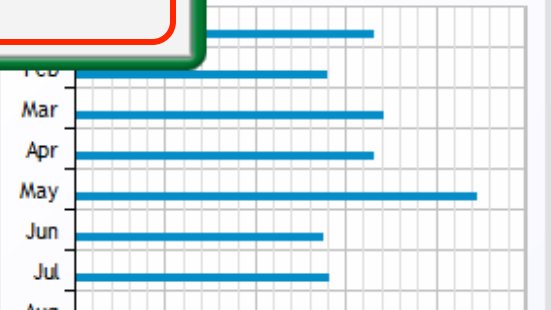

Organisation des objets fenêtre

My Control Panel

Welcome Cary

Castrol welcomes you to the new look and functionality of Castrol Labcheck

Quick Search

[Add Filters](#)

Pour changer l'emplacement d'un objet fenêtre, il suffit de le glisser-déposer à un nouvel emplacement.

- [Unviewed Critical \(2\)](#)

- [Unviewed Abnormal \(1\)](#)

► Equipment Actions

- [Units overdue for sampling \(0\)](#)


- [Units due for sampling \(0\)](#)

Quick Links




Recent Samples by Severity

All Samples

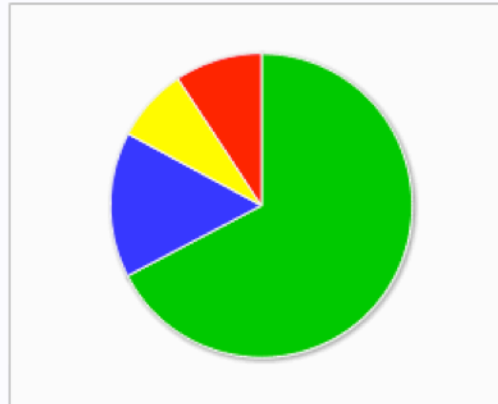


■ A ■ B ■ C ■ D

Component Sample Frequency Report

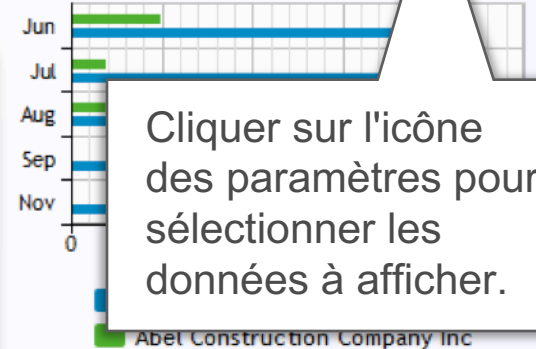

Cliquer sur l'icône des paramètres pour sélectionner les données à afficher.

Sample Turnaround

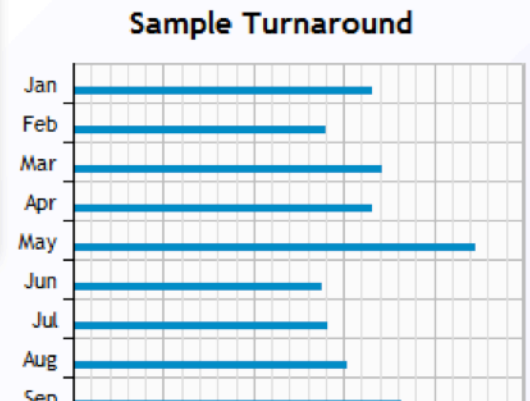

Configuration de votre boîte de réception



Home

Samples

Samples

Inbox Search

Clear from
Inbox

Inbox
Settings

Download
Data

Component

Unit ID

Sampled Date

Étape 1 :

Sélectionner « Inbox Settings » (Paramètres de la boîte de réception) pour personnaliser les en-têtes de colonne et la plage de dates de la boîte de réception.

Étape 2 :

Sélectionner la durée de conservation des échantillons dans votre boîte de réception avant leur suppression.

Étape 3 :

Choisir les en-têtes de colonnes à afficher.

Étape 4 :

Cliquer sur « Save » (Enregistrer) pour enregistrer vos préférences.

Inbox Settings

Date Range

Last Year

Show/hide columns

Component

Unit ID

Sampled Date

Severity

Condition

Worksite

Customer

Make / Model

Serial

Sample Number

Oil Age

Unit Age

Save

Cancel

My Account

Log Out



1

Sample Num

CHI20110929

CHI20110929

CHI20110803

CHI20110803

CHI20110929

CHI20111103

CHI20110929

CHI20111118

CHI20111118

CHI20111122

SHOP

American Paving Corp.

CHI20111118

Classement et tri des données



Samples

Inbox Search

 Clear from
Inbox

 Inbox
Settings

 Download
Data

Sample Inbox



<input type="checkbox"/>	Component	Unit ID	Sampled Date ▼	Severity ▼	Condition	Worksite	Customer	Sample Num
<input type="checkbox"/>	ENGINE	4010	Sep 2 2011	!!	Wear	SHOP	American Paving Corp.	CHI20110925
<input type="checkbox"/>	ENGINE		Aug 26 2011		Wear	SHOP	American Paving Corp.	CHI20110925
<input type="checkbox"/>			Jul 26 2011		Fuel/Low Viscosity	SH	American Paving Corp.	CHI20110801
<input type="checkbox"/>			Jul 26 2011		Wear	SH	American Paving Corp.	CHI20110801
<input type="checkbox"/>			Sep 06		Dirt/Wear			
<input type="checkbox"/>	ENGINE	2407	Oct		Oxidation			
<input type="checkbox"/>					Foot/High Viscosity			
<input type="checkbox"/>					acceptable			
<input type="checkbox"/>					acceptable			
<input type="checkbox"/>					acceptable			
<input type="checkbox"/>					acceptable	YORK PA	Abel Construction Company Inc	CHI20111125
<input type="checkbox"/>					acceptable	SHOP	American Paving Corp.	CHI20111111
<input type="checkbox"/>							Abel Construction	

Pour trier des données, cliquer sur l'en-tête de colonne.

Ce triangle indique la colonne et les données faisant l'objet du tri. Le triangle pointe vers le bas si les données sont en ordre décroissant ou vers le haut pour un ordre croissant.

Pour reclasser les colonnes, glisser-déposer les colonnes à une nouvelle position. Le système enregistre automatiquement les préférences.

Configuration de l'affichage des recherches



Home

Samples

Equipment

Reports

Preferences

Admin

Samples

Inbox **Search**

Étape 1 :

À partir de l'onglet « Samples » (Échantillons), cliquer sur « Search » (Recherche).

Étape 2 :

Sélectionner « Manage Columns » (Gérer les colonnes).

Étape 3 :

Sélectionner les champs à afficher et cliquer sur « Save » (Enregistrer).

Download Data Display Reports **Manage Columns**

Manage Columns

Severity	<input checked="" type="checkbox"/>	Sample Number	<input checked="" type="checkbox"/>
Sampled Date	<input checked="" type="checkbox"/>	Received Date	<input checked="" type="checkbox"/>
Unit ID	<input checked="" type="checkbox"/>	Unit Make	<input checked="" type="checkbox"/>
Unit Model	<input checked="" type="checkbox"/>	Component	<input checked="" type="checkbox"/>
Component Make	<input checked="" type="checkbox"/>	Component Model	<input checked="" type="checkbox"/>
Component Reference No.	<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	<input checked="" type="checkbox"/>
Worksite	<input checked="" type="checkbox"/>	City	<input checked="" type="checkbox"/>
State	<input checked="" type="checkbox"/>	Zip Code	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Manufacturer	<input checked="" type="checkbox"/>	Oil Brand	<input checked="" type="checkbox"/>
Oil Grade	<input checked="" type="checkbox"/>	Condition	<input checked="" type="checkbox"/>

Component Make Component Model

Mack AI 400 A

Caterpillar C-1:

Perkins -

Préférences des communications



User Preferences

[Communications](#)

[My Tests](#)

[General](#)

Communication Preferences

Notifications and Alerts

EMail

Email Address

Format Links to Sample Details
 PDF Attachments

Severity Threshold

Frequency

Fax

Fax Number

Severity Threshold

Frequency

Text Message

Sélectionner des critères pour les notifications.

Pour mettre à jour les préférences des communications, cocher les cases appropriées.