



Guide de démarrage rapide

Étiquettes électroniques

Apprenez à :

1. Créer des étiquettes
2. Modifier et faire le suivi des étiquettes
3. Examiner l'historique d'un échantillon soumis

Étiquettes : Onglet Explore (Explorer) ou Find (Trouver)



Select Language English

Frank Gilboy ▾ Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search Need Help ?

New Samples

Filters

! No units selected for sampling. Use a filter above or select from the Equipment Page:

Use Checkboxes in Equipment Tree

or

Find Equipment and Check



HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS SETTINGS ADMIN

Explore

Quick filter here...

- A-24 White Gmc Trucks Unknown/Unspecified
- A-26 International 7400 ENGINE
- A-27 International 7400 ENGINE
- A-28 International 4900
- A-29 International 2554
- A-30 International 7400
- A-31 International 4900
- A-32 International 7400
- A-33 Caterpillar 938G
- A-35 John Deere 650J
- A-37 Not Specified Unknown/Unspecified
- A-76 Freightliner FL70
- A-80 Not Specified Unknown/Unspecified
- A-94 Freightliner FLD



HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS SETTINGS ADMIN

Explore

Customer	Worksite	Un
alabama	Filter...	Filt
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Lc	PERDUE HILL	01
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Lc	PERDUE HILL	01
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Lc	PERDUE HILL	01

Il existe deux façons de trouver du matériel pour enregistrer vos étiquettes. La première est de passer par l'onglet **Explore (Explorer)** et la deuxième est grâce à l'onglet **Find Units (Trouver des unités)**. Pour commencer, cliquez sur l'onglet **Equipment (Matériel)**.

Hiérarchie du matériel

Browse Tree

Quick filter here...

 Compare Graph

 New Samples

- Acme Waste, Potsdam, NY
 -  3423 Caterpillar D300E
 -  ENGINE
 -  3699 Caterpillar 242D
 -  ENGINE

Customer Details

Unit List

Summary

Acme Waste, Potsdam, NY

Add Unit

Modify Unit

Copy Unit

Delete Unit

Download XLS

<input type="checkbox"/>	Unit ID	Equipment Type	Manufacturer	Model
<input type="checkbox"/>	3423	Off-Highway Trucks	Caterpillar	D300E
<input type="checkbox"/>	3699	Skid Steer Loaders	Caterpillar	242D

Pour sélectionner votre matériel dans l'*arborescence*, développez la hiérarchie jusqu'aux unités et aux composants pour lesquels vous voulez imprimer des étiquettes. Puis, sélectionnez la case à cocher adjacente à ces derniers et cliquez sur le bouton **New Samples** (**Nouveaux échantillons**).

Trouver des unités

Browse Tree

Find Units



Clear



New Samples



Download Equipment

Filters



<input type="checkbox"/>	Customer	Worksite	Unit ID	Unit Manufacturer	Unit Model	Component
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="Caterpillar"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Acme Waste	Potsdam, NY	3423	Caterpillar	D300E	ENGINE

Pour sélectionner votre matériel grâce à l'onglet **Find Units (Trouver des unités)**, cherchez l'unité et les composants pour lesquels vous souhaitez enregistrer des étiquettes. Puis, sélectionnez la case à cocher adjacente à ces derniers et cliquez sur le bouton **New Samples (Nouveaux échantillons)**.

Remplir l'étiquette

New Samples

History/Status

 Remove All

 Submit Samples

Filters

required fields 

+ Fast Fill

	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
	3423 ENGINE	<input type="text" value="Jun 26, 2015"/>	<input type="text" value="25000"/>	<input type="text" value="5239"/>	Hrs ▾	<input type="text" value="CASTROL HYPURON 15W40"/> 	<input type="text"/>
Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335		Tracking Number: <input type="text"/>	Filter Changed: Yes ▾		Comment: <input type="text" value="Demo Comment"/>		
			Lube Service: Sampl ▾				

Remplissez d'abord les champs obligatoires indiqués en jaune. Vous pouvez également ajouter des commentaires supplémentaires que vous aimeriez communiquer au laboratoire dans le champ Commentaire. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton **Submit Samples** (*Envoyer des échantillons*).

Remplir l'étiquette

New Samples

History/Status

Filters

 Remove All

 Submit Samples

required fields 

+ Fast Fill



 Copy to All Samples



Sampled Date	Unit Age	Age Units	Lube
<input type="text" value="MMM dd, yyyy"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
Filter Changed:	<input type="text"/> 	Comment:	<input type="text"/>
Lube Service:	<input type="text"/> 		

Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age
 3423 ENGINE	Jun 26, 2015	25000	5239
Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: <input type="text"/>		Filter Cha Lube Ser

Cliquer sur le lien + **Fast Fill (Remplissage rapide)** vous permet de gagner du temps lors de l'enregistrement de plusieurs échantillons en même temps. Remplissez les champs qui seront les mêmes et puis cliquez sur **Copy to All Samples (Copier pour tous les échantillons)**.

Numéro de suivi

Information

These samples do not have tracking numbers. Tracking numbers will be automatically generated.

Ok

+ Fast Fill

	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
	3423 ENGINE	Jun 26, 2015	25000	5239	Hrs	CASTROL HYPURON 15W40	
Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335		Tracking Number:	<input type="text"/>	Filter Changed:	Yes	Comment:	Demo Comment
				Lube Service:	Sampl		

Une fois que vous cliquez sur **Submit Samples (Envoyer des échantillons)**, une fenêtre contextuelle s'affiche. Elle vous indique que des numéros de suivi seront attribués à vos échantillons. Cliquez sur **OK**.

Historique/statut



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help ?

New Samples History/Status



Status Report

Print Labels

1

Label Sheet Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: E201506261223	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY						

Cela vous amènera à l'onglet **History/Samples (Historique/échantillons)**. C'est l'endroit où vous pouvez voir tous les renseignements qui ont été entrés sur l'étiquette, y compris la date d'envoi, le nom de l'utilisateur qui a envoyé l'échantillon, le statut de l'échantillon et le lieu de travail.

Impression d'étiquettes

New Samples History/Status

Status Report

Print Labels

1

La St

Avery 5263 or Compatible
2" x 4" 10 per sheet

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number:	ed: Yes	Comment:	Demo Comment
	Modify Delete	Submitted Date:06/26/2015	Submitted	Submitted	Worksite:Potsdam, NY



Cliquez sur le bouton **Print Labels (Imprimer les étiquettes)** pour imprimer votre étiquette. Nous vous recommandons d'utiliser des étiquettes Avery 5263 ou du papier pour étiquettes de 2 po x 4 po compatible.

Impression d'étiquettes

New Samples History/Status

 Status Report

 Print Labels

1

 Label Sheet Start Position Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Samp	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/2	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample:	Tracking	er: E201506261223	Filter Changed:	Yes	Comment:	Demo Comment
	Unit Age: 20096			Lube Service:	Sampled		
	Lube Age: 335						

[Modify](#) [Delete](#) Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY

Vous pouvez également sélectionner l'étiquette sur laquelle vous souhaitez commencer l'impression en sélectionnant le menu déroulant à côté de **Label Sheet Start Position** (Position de départ de la feuille d'étiquettes).

Impression d'étiquettes



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help ?

New Samples

History/Status

Status Report

Print Labels

1

Label Sheet Start Position Small Labels

Filters

+ Filter History

<input type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number:	E201506261223	Filter Changed:	Yes	Comment:	Demo Comment
				Lube Service:	Sampled		
	Modify Delete	Submitted Date: 06/26/2015 Submitted By: quickstart		Status: Not Received		Worksite: Potsdam, NY	

Une fois que vous cliquez sur **Print Labels (Imprimer les étiquettes)**, une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche la version PDF de vos étiquettes. Si vous voyez une fenêtre affichant le message ci-dessous sur votre navigateur, cliquez sur « **Open** » (**Ouvrir**).

Do you want to open or save ReportLabels.pdf from labcheckonline.net?



Open

Save

Cancel

x

Impression d'étiquettes

www.labcheckonline.net/labels.htm?ec_resp=rO0ABXVyABNbTGphdmEub...

www.labcheckonline.net/labels.htm?ec_resp=rO0ABXVyABNbTGphc

↑ ↑ ↑
Top of Bottle

Unit ID:
3423 Caterpillar D300E

Component:
ENGINE

Lab Unit No:
5400639

E201506261223

E201506261223

Castrol LABCHECK NEXT GENERATION

Navigation icons: Home, Back, Forward, Zoom In, Zoom Out, Save, Print

Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

ADMIN

Quick Search

Need Help ?

Labels

Filters

Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
Oil Changed:	Yes	Comment:	Demo Comment
Oil Service:	Sampled		

Not Received Worksite: Potsdam, NY


De là, sélectionnez **Print (Imprimer)** à partir de votre écran PDF. Vous pouvez également appuyer en même temps sur les touches **CTRL** et la lettre **P**. Une fois imprimée, apposez l'étiquette sur votre échantillon et envoyez au laboratoire.

Étiquette - choses à faire et à ne pas faire



Étiquette - choses à faire

- Remplissez les étiquettes complètement et correctement - les renseignements manquants réduisent l'exactitude des rapports d'analyse de l'huile usagée
- Apposez l'étiquette correctement sur la bouteille
- Le code à barres doit être à la verticale
- Assurez-vous que le couvercle est bien fermé.

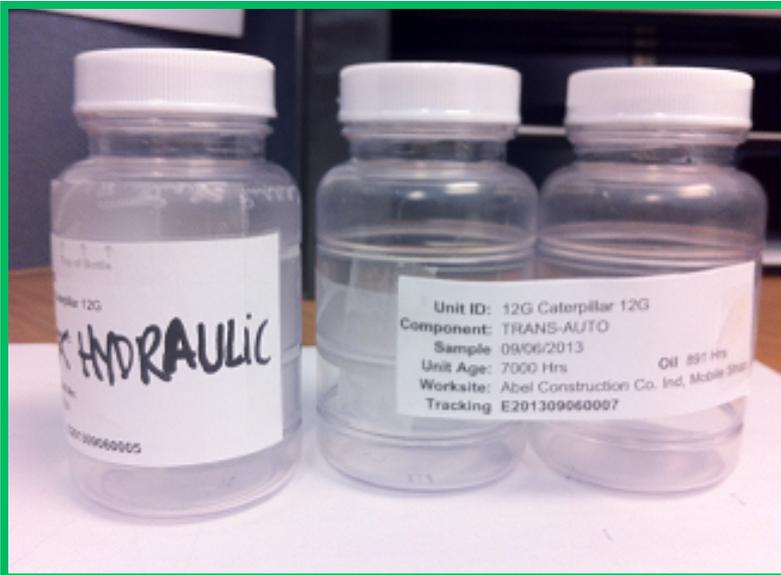

Étiquette - choses à ne pas faire

- N'utilisez pas une étiquette pour plus d'un échantillon
- N'écrivez pas sur les étiquettes - Si vous devez effectuer des modifications, vous pouvez le faire tant que l'échantillon n'a pas été reçu par le laboratoire.

Historique de filtre

New Samples

History/Status

 Status Report

 Print Labels

1

 Label Sheet
Start Position

Small Labels

Filters

[+ Filter History](#)



Select Date Range

Today Last 30 Days Last 60 Days Only Samples in Date Range

Earliest:

MMM dd, y

Latest:

MMM dd, yy

Add Filters

Component

Unit ID

Worksite

Tracking Number

Status

 Submit Search Criteria

Reset Form

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5			
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: E201506261223	Filter	Lub			
	Modify Delete	Submitted Date:06/26/2015	Submitted By:quickstart	Status:			

Le lien **Filter History (Historique de filtre)** vous permet de chercher des échantillons envoyés précédemment. Développez la boîte et entrez vos paramètres de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le bouton **Submit Search Criteria (Soumettre les critères de recherche)**.

Suivi d'un échantillon

New Samples History/Status

 Status Report

 Print Labels

1

 Label Sheet
Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: E201506261223	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete Submitted Date: 06/26/2015 Submitted By: quickstart Status: Not Received Worksite: Potsdam, NY						



Vous pouvez faire le suivi d'un échantillon en affichant le **Status (Statut)**.
Il existe trois options de statuts différents qui indiquent :
Not Received (Non reçu) - Cet échantillon n'a pas été reçu par le laboratoire.
Received (Reçu) - Cet échantillon a été reçu par le laboratoire et est en traitement.
Completed (Terminé) - Le traitement de cet échantillon est terminé - cliquez sur le lien pour afficher le rapport.

Modifier ou supprimer une étiquette

New Samples History/Status

 Status Report

 Print Labels

1

 Label Sheet Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: E201506261223	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete	Submitted Date: 06/26/2015 Submitted By: quickstart Status: Not Received Worksite: Potsdam, NY					



Vous pouvez **modifier** des renseignements ou **supprimer** une étiquette tant que le statut de l'échantillon indique Not Received (Non reçu). Pour ce faire, cliquez sur les liens **Modify** (Modifier) ou **Delete** (Supprimer).

(Remarque : Veuillez ne pas supprimer une étiquette si vous avez envoyé cet échantillon au laboratoire - les étiquettes supprimées ne peuvent pas être récupérées, et il peut vous être demandé d'enregistrer de nouveau.)

Rapport de statut

New Samples

History/Status

 Status Report

 Print Labels

1

 Label Sheet
Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: E201506261223	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY						

Le bouton **Status Report (Rapport de statut)** vous permet de générer un rapport PDF imprimable des échantillons qui ont été soumis récemment. Pour imprimer un rapport, sélectionnez les cases à cocher à côté de l'étiquette que vous souhaitez imprimer et cliquez sur **Status Report (Rapport de statut)**. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et affichera le rapport.

Rapport de statut

SampleSubmittedHistory (2).pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open | [Icons] | 1 / 1 | 58.7% | [Icons]

Tools Fill & Sign Comment

Sign In

Export PDF

Create PDF

Edit PDF

Send Files

Store Files

Acrobat.com



Store and access PDF and other documents from multiple devices.

[Learn More](#)



[Open Acrobat.com Files](#)



Sample Submitted History

Report Date: 06/26/2015
Report User: quickstart

Start Date: 06/26/2015
End Date: 06/26/2015

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID/Component	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
06/26/2015	Not Received	quickstart	E201506261223	3423 ENGINE	25000 Hours	5239	CASTROL HYPURON 15W40		Yes	0	Demo Comment

Language English

Last login on 06/26/2015

Need Help ?

Lube Added

ment

Pour imprimer, sélectionnez Print (Imprimer) à partir de la fenêtre PDF. Vous pouvez également imprimer en utilisant votre clavier - appuyez en même temps sur les touches **CTRL** et la lettre **P**.



SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK :

Téléphone : **1-866-522-2432**

Courriel : **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

www.LabcheckResources.com