



Guía de inicio rápido

Etiquetas P

Aprenda cómo:

1. Registrar muestras por internet
2. Modificar y rastrear etiquetas
3. Revisar el historial de muestras enviadas

Etiquetas P

 P201303010001	Unit ID: _____	
	Component: _____	
	Filter Changed: <input type="checkbox"/> YES / <input type="checkbox"/> NO Oil Changed: <input type="checkbox"/> YES / <input type="checkbox"/> NO	
↑ (Top of the Bottle) Peel and affix this label to your sample bottle	Time on Unit: _____	Sample Date: _____
↑	Unit ID: _____	 P201303010001
↑	Cpnt: _____	
↑	Worksite: _____	
		

Las etiquetas P son etiquetas con un código de barras preimpreso que se utiliza para enviar muestras. Las etiquetas P se utilizan con un escáner al terminar el proceso de etiquetado. Las etiquetas P deben llenarse a mano y se registran por internet para terminar el proceso. Si está interesado en comenzar el programa de etiquetas P, contacte a un Representante de Castrol.

Etiquetas: Pestaña Explorar o Pestaña Buscar

New Samples

History/Status

Filters

! No units selected for sampling. Use a filter above or select from the Equipment Page:

Use Checkboxes in Equipment Tree

or

Find Equipment and Check

Explore Find Units

Quick filter here...

2

Compare Graph

New Sample

1

- A-24 White Gmc Trucks Unknown/Unspecified
- A-26 International 7400 ENGINE
- A-27 International 7400 ENGINE
- A-28 International 4900
- A-29 International 2554
- A-30 International 7400
- A-31 International 4900
- A-32 International 7400
- A-33 Caterpillar 938G
- A-35 John Deere 650J
- A-37 Not Specified Unknown/Un
- A-76 Freightliner FL70
- A-80 Not Specified Unknown/Un
- A-94 Freightliner FLD

Explore Find Units

2

Clear

New Samples

Download Equipment

1

Customer	Worksite	Un
alabama	Filter...	Filt
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Llc	PERDUE HILL	01
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Llc	PERDUE HILL	01
<input checked="" type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Llc	PERDUE HILL	01
<input type="checkbox"/> Alabama River Cellulose Llc	PERDUE HILL	01

Hay dos formas de buscar equipos para registrar sus etiquetas. La primera es a través de la pestaña **Explore (Explorar)** y la segunda es a través de la pestaña **Find Units (Buscar unidades)**. Para comenzar, haga clic en la pestaña **Equipment (Equipos)**.

Jerarquía de equipos

Browse Tree

Quick filter here...

 Compare Graph

 New Samples

- Acme Waste, Potsdam, NY
 -  3423 Caterpillar D300E
 -  ENGINE
 -  3699 Caterpillar 242D
 -  ENGINE

Customer Details

Unit List

Summary

Acme Waste, Potsdam, NY

Add Unit

Modify Unit

Copy Unit

Delete Unit

Download XLS

<input type="checkbox"/>	Unit ID	Equipment Type	Manufacturer	Model
<input type="checkbox"/>	3423	Off-Highway Trucks	Caterpillar	D300E
<input type="checkbox"/>	3699	Skid Steer Loaders	Caterpillar	242D

Para seleccionar sus equipos a través del **Browse Tree (Árbol de directorio)**, expanda la jerarquía a la(s) Unidad(es) y Componente(s) para los que desea imprimir etiquetas. Luego, seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado y haga clic en el botón **New Samples (Muestras nuevas)**.

Buscar unidades

Browse Tree Find Units

 Clear  New Samples  Download Equipment

Filters

<input type="checkbox"/>	Customer	Worksite	Unit ID	Unit Manufacturer	Unit Model	Component
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> x	<input type="text"/> x	3 <input type="text"/> x	Caterpillar <input type="text"/> x	<input type="text"/> x	<input type="text"/> x
<input checked="" type="checkbox"/>	Acme Waste	Potsdam, NY	3423	Caterpillar	D300E	ENGINE

Para seleccionar su equipo a través de la pestaña **Find Units (Buscar unidades)**, busque la unidad y los componentes para los cuales desea registrar etiquetas. Luego, seleccione la casilla de verificación que se encuentra al lado y haga clic en el botón **New Samples (Muestras nuevas)**.

Llenar la etiqueta

New Samples

 Remove All

Filters

required fields

+ Fast Fill

	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
	3423 ENGINE	Jun 26, 2015	25387	5626	Hrs ▾	CASTROL HYPURON 15W40 	<input type="text"/>
Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335		Tracking Number: <input type="text" value="P201312128437"/>	Filter Changed: Yes ▾		Comment: <input type="text" value="Demo Comment"/>		
			Lube Service: Sample ▾				

Llene los campos obligatorios resaltados en amarillo. También puede agregar cualquier comentario adicional que el laboratorio deba saber en el campo de comentarios.

Escanee o escriba el número de rastreo P exactamente cómo aparece en su etiqueta.

Una vez que complete todos los campos haga clic en el botón **Submit Samples (Enviar muestras)**.

Llenar la etiqueta

New Samples

History/Status

Filters

 Remove All

 Submit Samples

required fields 

+ Fast Fill



 Copy to All Samples



Sampled Date	Unit Age	Age Units	Lube
<input type="text" value="MMM dd, yyyy"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Filter Changed:	<input type="text" value=""/>	Comment:	<input type="text" value=""/>
Lube Service:	<input type="text" value=""/>		

Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
 3423 ENGINE	Jun 26, 2015					
Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number					

Para registrar varias muestras al mismo tiempo puede hacer clic en el enlace + **Fast Fill (Llenado rápido)** que le permitirá ahorrar tiempo. Llene los campos que serán iguales y luego haga clic en **Copy to All Samples (Copiar a todas las muestras)**.

Llenar la etiqueta



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

- HOME
- SAMPLES
- EQUIPMENT
- LABELS**
- REPORTS
- PREFERENCES
- ADMIN

Quick Search

Need Help ?

New Samples **History/Status**



Status Report

Print Labels

1

Label Sheet Start Position

Small Labels

Filters

Filter input field with + and edit icons

+ Filter History

<input type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25387	5626	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: P201312128437	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY						

Esto lo llevará a la pestaña **History/Status (Historial/Estado)** donde verá la etiqueta de su muestra registrada. Ahora ya puede pegar la etiqueta a la botella y enviarla al laboratorio para procesarla.

Pegar la etiqueta a la muestra


Para sus registros conserve esta parte más grande.

Unit ID: _____
Component: _____
Filter Changed: YES / NO Oil Changed: YES / NO
Time on Unit: _____ Sample Date: _____
Castrol
LABCHECK
NEXT GENERATION
Unit ID: _____
City: _____
Worksite: _____
P201303610001




Corte esta parte más pequeña y péguela a la botella de la muestra.

Lo que DEBE y NO DEBE hacer con las

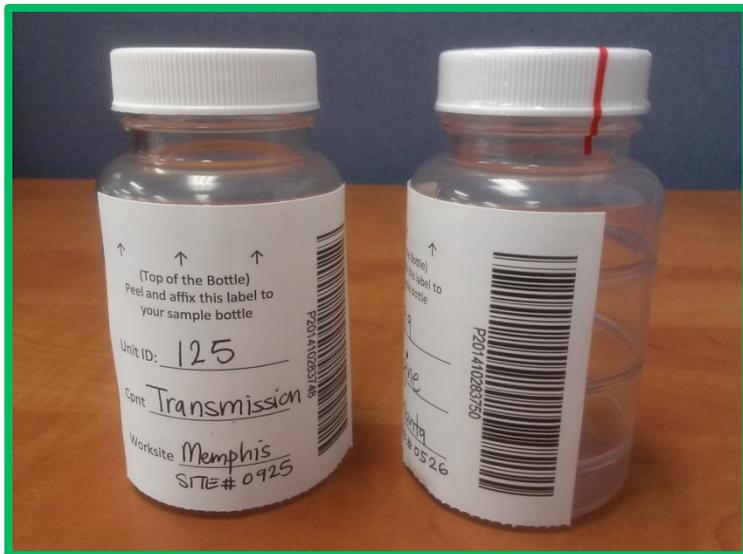

Lo que debe hacer

- Registre su muestra antes de enviarla al laboratorio
- Llene las etiquetas de manera correcta y completa
 - La falta de información reduce la precisión de los informes de análisis del petróleo usado
- Pegue la etiqueta a la botella correctamente
- El código de barras debería estar vertical
- Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

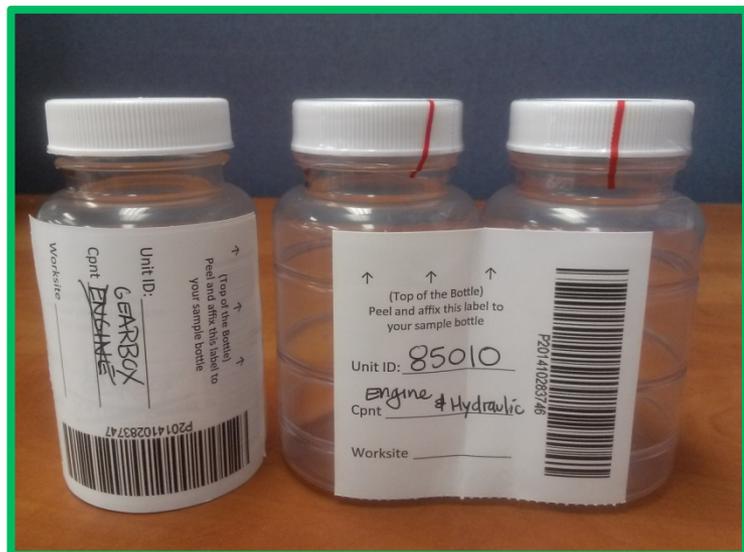

Lo que no debe hacer

- No utilice una etiqueta para más de una muestra
- No escriba sobre las etiquetas: Si necesita hacer cambios puede hacerlo siempre y cuando el laboratorio no haya recibido las muestras.

Pestaña Historial/Estado



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help ?

New Samples History/Status

Status Report

Print Labels

1

Label Sheet Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25387	5626	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: P201312128437	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete	Submitted Date: 06/26/2015 Submitted By: quickstart Status: Not Received Worksite: Potsdam, NY					

La pestaña *History/Samples (Historial/Muestras)* le permite ver toda la información que se llenó en la etiqueta; también incluye la fecha de envío, qué usuario envió la muestra, el estado de la muestra y el lugar de trabajo.

Filtrar el historial

New Samples History/Status



 Status Report  Print Labels 1 Label Sheet Start Position Small Labels

Filters

+ Filter History

Select Date Range

Today Last 30 Days Last 60 Days Only Samples in Date Range

Earliest: Latest:

Add Filters

Component Unit ID Worksite Tracking Number Status

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25000	5239	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number					
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Su						

El enlace **Filter History (Filtrar historial)** le permite buscar muestras ya enviadas. Expanda la casilla y llene sus parámetros de búsqueda. Cuando termine, haga clic en el botón **Submit Search Criteria (Enviar criterio de búsqueda)**.

Rastrear una muestra



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

- HOME
- SAMPLES
- EQUIPMENT
- LABELS
- REPORTS
- PREFERENCES
- ADMIN

Quick Search Need Help ?

New Samples **History/Status**

Status Report Print Labels 1 Label Sheet Start Position Small Labels

Filters

+ Filter History

<input type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25387	5626	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: P201312128437	Filter Changed: Yes Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment			
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY						

Puede rastrear una muestra mediante el **Status (Estado)**.
Se mostrarán tres opciones diferentes del estado:
No recibida: El laboratorio todavía no recibió esta muestra.
Recibida: El laboratorio recibió esta muestra y está siendo procesada.
Completa: Esta muestra está completa; haga clic en el enlace para ver el informe.

Modificar o eliminar una etiqueta



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search


New Samples History/Status

Status Report Print Labels 1 Label Sheet Start Position Small Labels

Filters

+ Filter History

<input type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25387	5626	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: P201312128437	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete	Submitted Date: 06/26/2015 Submitted By: quickstart Status: Not Received Worksite: Potsdam, NY					



Usted puede **Modify (Modificar)** información o **Delete (Eliminar)** una etiqueta siempre que el estado de la muestra sea No recibida. Para hacer esto, haga clic en los enlaces **Modify (Modificar)** o **Delete (Eliminar)**.
(Nota: No elimine una etiqueta si ha enviado esta muestra al laboratorio; las etiquetas eliminadas no pueden recuperarse, y es posible que tenga que registrarla nuevamente.)

Informe del estado



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/26/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help ?

New Samples History/Status

Status Report

Print Labels

1

Label Sheet Start Position

Small Labels

Filters

+ Filter History

<input checked="" type="checkbox"/>	Unit ID/Component	Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Lube Added
<input checked="" type="checkbox"/>	3423 ENGINE	06/26/2015	25387	5626	Hours	CASTROL HYPURON 15W40	
	Last Sample: Unit Age:20096 Lube Age:335	Tracking Number: P201312128437	Filter Changed: Yes	Lube Service: Sampled	Comment: Demo Comment		
	Modify Delete Submitted Date:06/26/2015 Submitted By:quickstart Status: Not Received Worksite:Potsdam, NY						

El botón **Status Report (Informe del estado)** le permite generar un informe en PDF imprimible de muestras recientes que fueron enviadas. Para imprimir un informe, seleccione las casillas de verificación que se encuentran al lado de las etiquetas que desea imprimir y haga clic en **Status Report (Informe del estado)**. Se abrirá una nueva ventana con su informe.

Informe del estado

SampleSubmittedHistory (2).pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open | [Icons] | 1 / 1 | 58.7% | [Icons] | Tools | Fill & Sign | Comment

Castrol LABCHECK NEXTGENERATION

Sample Submitted History

Report Date: 06/26/2015 Start Date: 06/26/2015
Report User: quickstart End Date: 06/26/2015

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID/Component	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
06/26/2015	Not Received	quickstart	E201506261223	3423 ENGINE	25000 Hours	5239	CASTROL HYPURON 15W40		Yes	0	Demo Comment

Tools

- Export PDF
- Create PDF
- Edit PDF
- Send Files
- Store Files

Acrobat.com



Store and access PDF and other documents from multiple devices.

[Learn More](#)

Save

[Open Acrobat.com Files](#)

Sign In

Need Help ?

Language: English

Last login on 06/26/2015

Para **Print (Imprimir)**, seleccione Imprimir en la ventana del PDF. También puede imprimir utilizando el teclado: mantenga presionada la tecla 'CTRL' y la letra 'P' al mismo tiempo.



SERVICIO DE SOPORTE DE LABCHECK:

Teléfono: **1.866.522.2432**

Correo electrónico: **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

www.LabcheckResources.com