



Guía de Inicio Rápido para la  
Aplicación Móvil  
(Versión iPhone)

# Buscando la aplicación en la tienda de aplicaciones

labcheck

 Labcheck On The Go  
Analysts Inc. [+ GET](#)

**LabCheck Login**

Username

Password

Sign In

[Forgot your Username and Password?](#)

[Request New Account](#)

**Sample Inbox**

Search Sample Inbox

May 22, 2016

- B** SCREW COMPRESSOR  
22 - UM RCU80  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE
- B** DIESEL FUEL SAMPLE-BOTTOM  
TANK #2 - UM  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE

Feb 16, 2016

- C** ENGINE  
681000 - UM  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE

Jan 07, 2016

- C** FRONT DIFFERENTIAL  
031001 - UM 900K  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE
- C** HYDRAULIC  
66001- UM 700F  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE
- C** RIGHT PLANETARY  
TC07045 - UM 836H  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE

Dec 10, 2015

- A** REAR DIFERENTIAL  
UM 20  
COMPANY NAME / WORKSITE NAME  
UNIT WORKSITE

**DIESEL FUEL SAMPLE-BOTTOM**

SAMPLES SUPPORT EVENTS LOGOUT

Para encontrar la aplicación en la tienda App, busque “Labcheck”

Pulse el botón +GET para instalar la aplicación en su iPhone.



## Labcheck Mobile Login

Sign In


[Forgot your Username and Password](#)

[Request New Account](#)

Ingrese su nombre de usuario y contraseña y pulse el botón **Sign In**. Sus credenciales de acceso son iguales a la versión de escritorio.

Si usted olvidó su nombre de usuario y/o contraseña, haga clic en el enlace **Forgot your Username and Password**, luego digite su dirección de correo electrónico y una nueva contraseña será a enviada a su correo en unos momentos.

Si es un nuevo usuario de Labcheck puede solicitar una nueva cuenta haciendo clic en el enlace **Request New Account** y estableciendo su nombre de usuario y contraseña. Tenga en cuenta que puede tomar hasta 48 horas para activar su nueva cuenta.

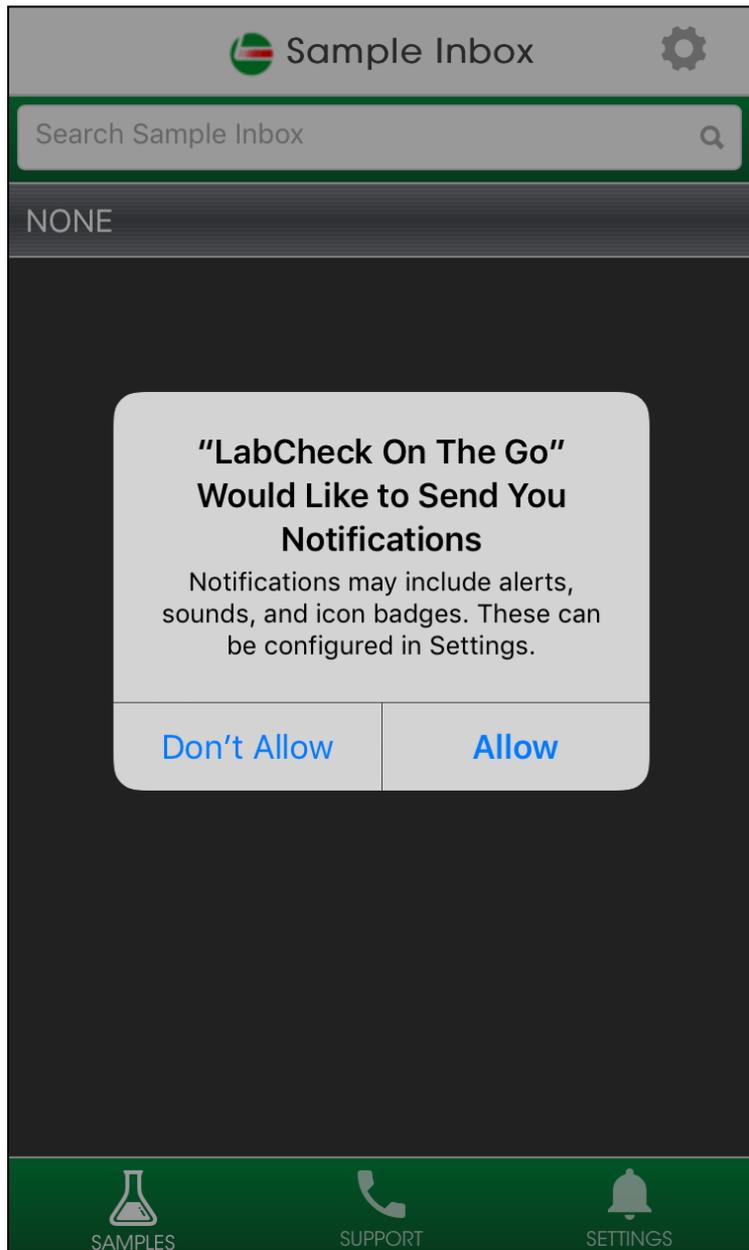

Cuando se le solicite, pulse **Allow** para permitir que Labcheck le envíe avisos y notificaciones cuando las muestras se finalicen en el laboratorio.



# Bandeja de Entrada de Muestras

The screenshot shows the 'Sample Inbox' application. At the top, there is a search bar labeled 'Search Sample Inbox' with a magnifying glass icon. Below the search bar is a header for 'Abnormal' samples. The main content area lists five sample entries, each with a green dot, an orange 'C' icon, a sample ID, a description, a date, and a location. The bottom navigation bar contains three icons: a flask for 'SAMPLES', a telephone for 'SUPPORT', and a bell for 'SETTINGS'.

Sample ID	Description	Date	Location
127 - ENGINE	Volvo Unknown/Unspecified	Oct 12 2007	Abc Waste Collection, Edinburg,...
146 - ENGINE	--	Oct 12 2007	Abc Waste Collection, Edinburg,...
135 - ENGINE	Volvo 1999	Oct 12 2007	Abc Waste Collection, Edinburg,...
123 - ENGINE	Volvo Unknown/Unspecified	Oct 12 2007	Abc Waste Collection, Edinburg,...
9401B - ENGINE	Unknown/Unspecified Unkn...		


Tan pronto ingrese usted verá su Bandeja de Entrada. Sus muestras más recientes aparecerán arriba. El punto verde significa que la muestra no ha sido vista aún.

Puede buscar una muestra escribiendo en la caja de búsqueda superior.

Pulse el ícono engranaje en la esquina superior derecha para organizar su bandeja de entrada.

Pulse en una muestra para ver la pantalla de detalles de la misma.

# Organizando su Bandeja de Entrada

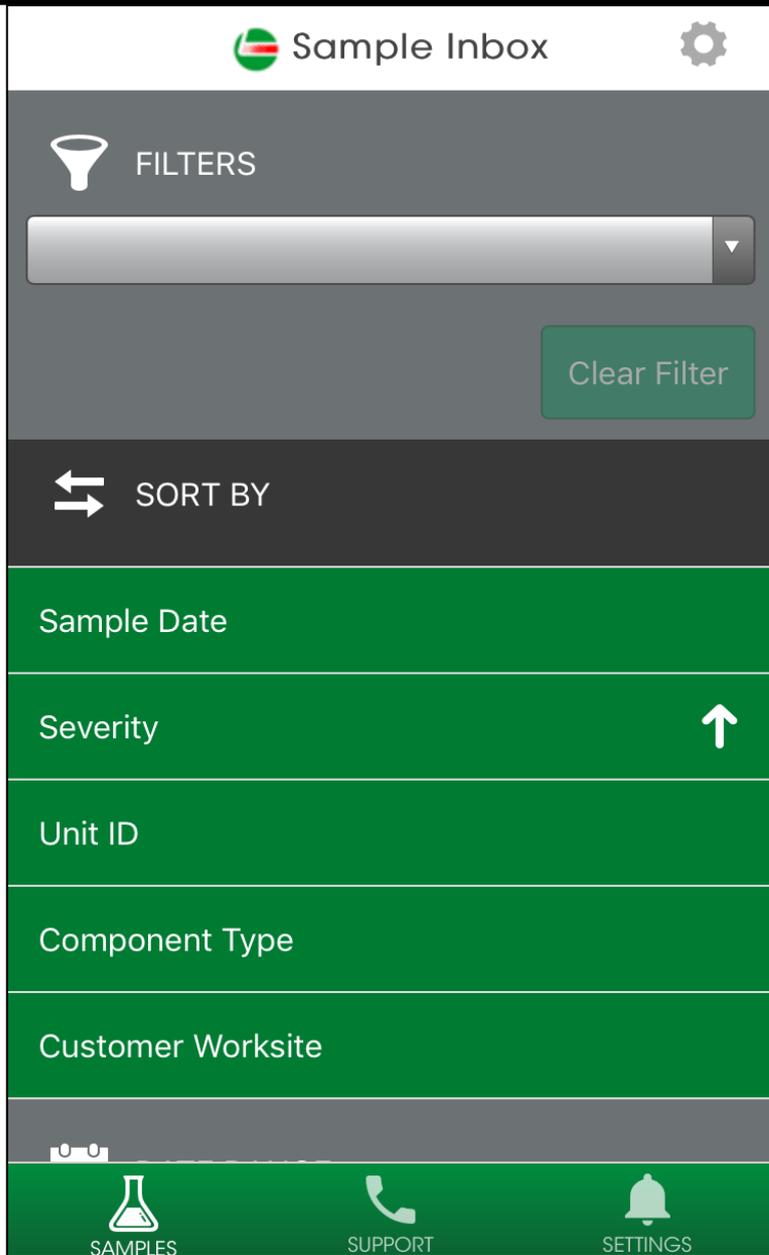

Elija un filtro – tenga en cuenta que los filtros pueden ser creados únicamente en la versión de escritorio de Labcheck, y algunos de ellos no funcionan la versión móvil de Labcheck.

Usted puede organizar la bandeja de entrada pulsando en Sample Date, Severity, Unit ID, Component Type, o Customer Worksite, o por rango de fechas.

# Detalles de la Muestra

 Back      Sample Details      

**SAMPLE**

Status: **C**

Condition: -

Lab No.: HOU200710096637

Sample Date: Sep 27, 2007

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

**COMPONENT**

Unit ID: 127

Unit Model: Volvo  
Unknown/Unspecified

Component Type: ENGINE

Component Model: Volvo -


Serial Number:

Oil Brand:

 SAMPLES       SUPPORT       SETTINGS

La pantalla **Sample Details** le permite ver detalles del reporte de la muestra. Pulse el ícono  en la esquina superior derecha de su pantalla para abrir la versión en PDF de su reporte.

# Descargando el Reporte

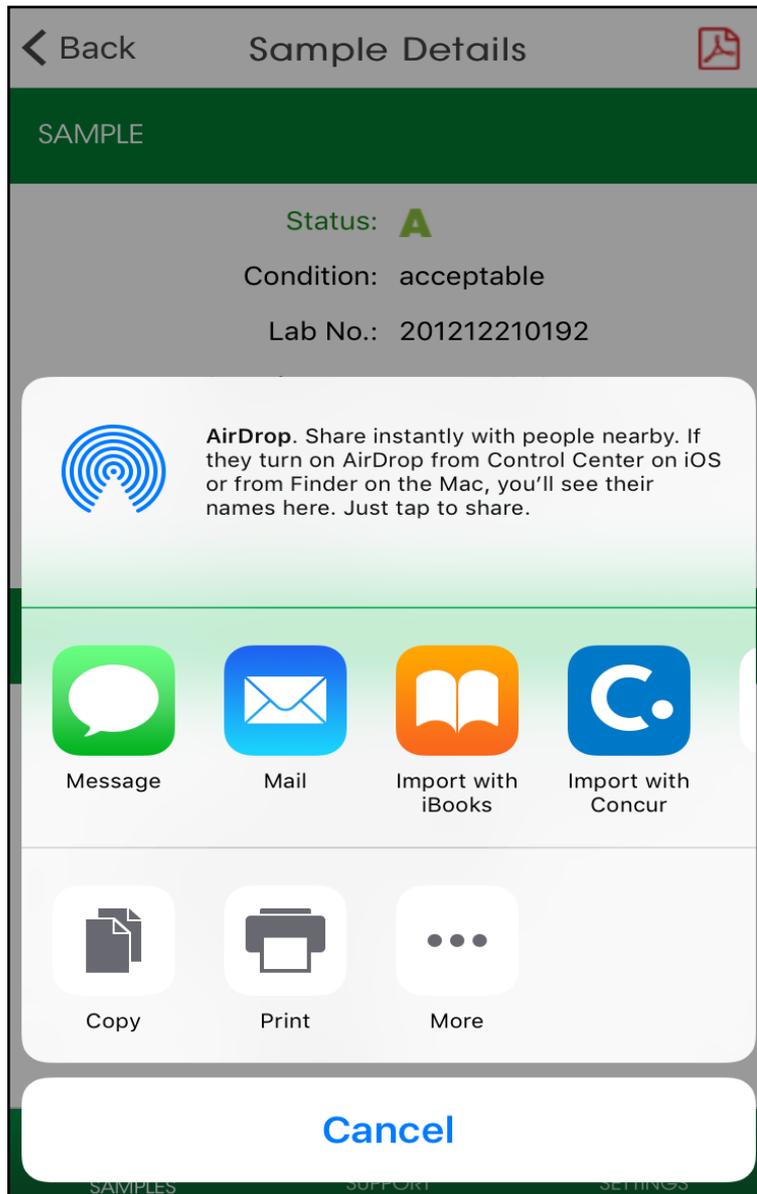

La aplicación Labcheck le permite abrir el PDF de diferentes maneras dependiendo de cuáles aplicaciones usted tenga instaladas en su teléfono. También cuenta con la habilidad de enviar los reportes desde su teléfono por mensaje de texto o por correo electrónico

Pulse **Import with iBooks** para abrir el PDF del reporte.



# Actividad de la Muestra

< Back      Sample Details 

Serial Number:  
Oil Brand:  
Oil Grade: 10W40  
Oil Manufacturer: CASTROL

**MAINTENANCE**

Reported On: Oct 9, 2007

CHECK air intake system for filter serviceability, leaks, and proper operation. MONITOR the coolant system for loss and/or unusual required additions. Possible coolant contamination present. Data provided indicates oil and filter were changed at sampling. RESAMPLE at the next scheduled interval. ANALYSIS INDICATES AN ABNORMAL INCREASE IN COMPONENT WEAR! ABRASIVES (dirt) present. Time on the oil was not provided. NOTED ELEMENTS are generally associated with: Cylinder area wear.

**ACTIVITY**  

No activity detected

 SAMPLES       SUPPORT       SETTINGS

La parte inferior de la pantalla **Sample details** le permite añadir acciones y comentarios a la muestra.



El ícono del relámpago le permite asignar una Acción a la muestra.



El ícono de conversación le permite agregar comentarios a su muestra.

# Asignar Acciones a la Muestra

← Back  Sample HOU20071...

Assign To\*

Status\*

Resolution

Comments\*

Work Order Number

Estimating Savings

 SAMPLES     SUPPORT     SETTINGS

Asignar una acción a la muestra le permite asignar tareas de mantenimiento o de seguimiento a los resultados de sus muestras.

1. Escriba primero, en **Assign to**, la dirección de correo a la que le quiere asignar esta acción
2. Despliegue el menú **Status** para asignar un estatus.
3. Ingrese comentarios adicionales
4. Cuando termine haga clic en **Save** y un correo será enviado a la persona que usted seleccionó para recibir la tarea.

< Back  Sample HOU20071009...

Enter Comment

Save

Cancel



SAMPLES



SUPPORT



SETTINGS

**Enter Comment** le permite ingresar un comentario en la muestra y guardarlo con un simple clic. Este comentario aparecerá en la pantalla de **sample details** de la aplicación.



CUSTOMER CARE CENTER SUPPORT



[1-866-522-2432](tel:1-866-522-2432)



[Labchecksupport@analystsinc.com](mailto:Labchecksupport@analystsinc.com)



SAMPLES




SUPPORT



SETTINGS

Pulse el ícono de Soporte para acceder al Centro de Soporte y Atención al Cliente de Labcheck. Haga clic en el número telefónico para llamarnos o seleccione la dirección de Correo Electrónico para enviarnos un mensaje.

# Configuración

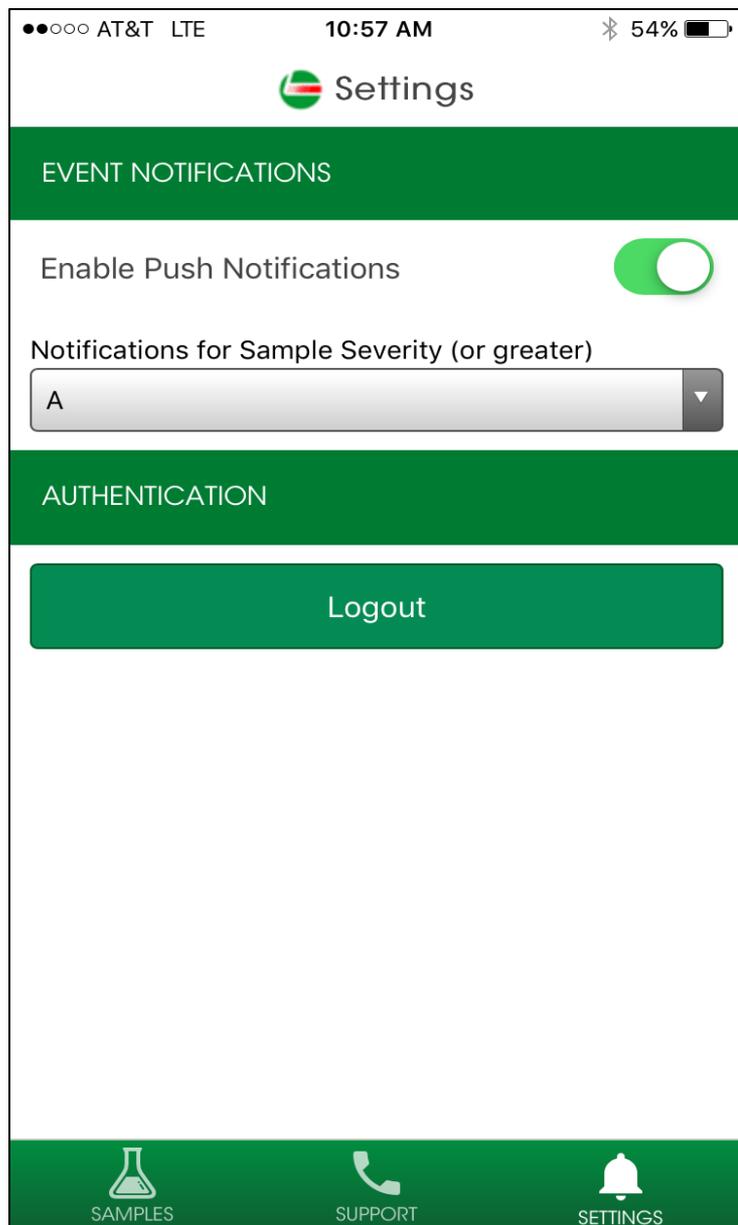

Pulse **Settings** para crear sus notificaciones. Para configurar el envío de notificaciones deslice su dedo para que el botón se vuelva verde.

Usted puede escoger la frecuencia con la cual quiere recibir las notificaciones seleccionando **Sample Severity** del menú desplegable.

*Nota: Cambiar los ajustes en la aplicación NO cambia la configuración en la versión escritorio ni la configuración de su correo electrónico.*



**LABCHECK SOPORTE TÉCNICO:**

Tel: **1.866.522.2432**

correo:

**[LabcheckSupport@AnalystsInc.com](mailto:LabcheckSupport@AnalystsInc.com)**

**[www.labcheckonline.net](http://www.labcheckonline.net)**

**[www.labcheckresources.com](http://www.labcheckresources.com)**