




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTIQUETTES P

Apprenez à:

1. Enregistrer des échantillons en ligne
2. Modifier et suivre les étiquettes
3. Examiner l'historique des échantillons soumis

ÉTIQUETTES P

 P201303010001	Unit ID: _____
 ↑ (Top of the Bottle) ↑ Peel and affix this label to ↑ your sample bottle	Component: _____
	Filter Changed: ☐ YES ☐ NO Oil Changed: ☐ YES / ☐ NO
	Time on Unit: _____ Sample Date: _____
Unit ID: _____ Cpnt: _____ Worksite: _____	  P201303010001

Les étiquettes P sont des étiquettes à code à barres préimprimées utilisées pour soumettre des échantillons. Les étiquettes P sont utilisées avec un scanner lors de la fin du processus d'étiquetage.

L'étiquette P doit être remplie à la main et enregistrée en ligne pour terminer le processus. Si vous êtes intéressé à commencer le programme des étiquettes P, veuillez contacter votre représentant Castrol.

ÉTIQUETTES: PARCOURIR OU TROUVER

ACCUEIL ACTIONS ÉCHANTILLONS **ÉTIQUETTES** ÉQUIPEMENT ANALYTIQUES RAPPORTS DISTRIBUTION ADMIN PRÉFÉRENCES

Equipment

Manage equipment in one place



BROWSE EQUIPMENT

Browse the equipment in a hierarchical view



FIND EQUIPMENT

Tabular equipment view with advanced filtering



MANAGE EQUIPMENT

Move, merge or remove equipment



IMPORT EQUIPMENT

Manage unit and components uploads

Il existe deux façons de trouver du matériel pour enregistrer vos échantillons et créer des étiquettes. Pour commencer, cliquez sur l'onglet **ÉQUIPEMENT** et cliquez sur la tuile **PARCOURIR** ou **TROUVER** de l'équipement.

Quick Links

- ➔ Castrol Labcheck Training Resources
- ➔ Castrol PDS & MSDS Sheets
- ➔ Privacy Policy

Help Desk

Customer Care Center
1-866-522-2432
labchecksupport@bureauveritas.com

HIÉRARCHIE DU MATÉRIEL

ACCUEIL ACTIONS ÉCHANTILLONS ÉTIQUETTES **ÉQUIPEMENT** ANALYTIQUES RAPPORTS DISTRIBUTION ADMIN PRÉFÉRENCES

Équipement

[Équipement](#) / [Parcourir l'équipement](#)

 COMPARE

 PRINT LABELS

Search Equipment Hierarchy...

- ACME Demo Top Master
 - ACME Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Worksite 1
 - ACME Demo Houston, TX**
 - ☒ #3/HARTLAND/COOL, Caterpillar -
 - ☒ #65/JOHN DEERE/GLADWIN, - -
 - ☒ 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar 3516TA
 - ☐ 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN, Caterpillar 3516
 - ☐ 1111, Allmand Brothers E0D302M
 - ☐ 1204/EAST ALBERT, Caterpillar 3516
 - ☐ 1206/BUSHMAN/AUX, Caterpillar 3516
 - ☐ 123654, Komatsu PC650
 - ☐ 130/FASER8, Caterpillar 3306
 - ☐ 130/STATE LINE 1 #4, Caterpillar 3516
 - ☐ 190063/VIENNA 23/ MAIN, Caterpillar 3516
 - ☐ 190140/ELMIRA 26, Caterpillar D398
 - ☐ 190192/ART CARNEY/AUX, Caterpillar 3516TA

FLEET DÉTAILS

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 2150 Ave Francis Hughes

Address 2

City Laval

State/Province

Quebec

Zip Code

Worksite

Lab Account #

ALL ACME DEMO UNITS

+ ADD

 MODIFY

 COPY

 DELETE

 DOWNLOAD

 IMPORT UNITS

☐	UNIT ID	EQUIPMENT TYPE	MANUFACTURER	MODEL	SERIAL
☐	#3/HARTLAND...		CATERPILLAR	-	SN123456789
☐	#65/JOHN DEE...		-	-	
☐	1105/FONTIN...		CATERPILLAR	3516TA	UNVC

Pour sélectionner votre matériel dans l'arborescence de navigation, développez la hiérarchie jusqu'au(x) unité(s) et composant(s) pour lesquels vous voulez imprimer des étiquettes. Cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **IMPRIMER LES ÉTIQUETTES** pour créer les nouveaux échantillons.

TROUVER DES UNITÉS

Equipment

[Equipment](#) / [Find Equipment](#)

+ Add Filter



SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active ▾

☐	UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	UNIT SERIAL	COMPONENT
☒	2022	Fleet		Peterbilt	389	1XPXD49X2ND793892	CUMMINS ENGINE
☒	9209	Fleet		Western Star	-	5KKHALDEX8PZ72746	ENGINE
☐	9216	Fleet		Volvo		4V5WC9EJ2KN222407	ENGINE
☐	9223	Fleet		Volvo	VNR	4V5WC9EH1LN241822	ENGINE
☐	9510	Fleet		Western Star	-	5KJJAEDR1CPBN6413	ENGINE
☐	9524	Fleet		Volvo	VNR	4V4WC9EJ1KN222404	ENGINE
☐	9527	Fleet		Freightliner	Cascadia	3AKJHTDVXPSUL9152	ENGINE
☐	Centre d'Auto - La Salle Qc	Fleet		Ford	F250	1FT7W2B68LED63163	ENGINE

Showing 20 rows

Pour sélectionner votre matériel via la vignette **Trouver des unités**, recherchez l'unité et les composants pour lesquels vous souhaitez enregistrer des étiquettes. Ensuite, cochez la case à côté d'eux et cliquez sur le bouton **SOUMETTRE DES ÉCHANTILLONS**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

Nouveaux Échantillons Histoire

CANCEL

✓ Select Component(s)

② Label(s) Details

← BACK

TERMINER →

FAST FILL-IN ▼

9209 / ENGINE

Unit Age:

Lube Age:

Last Sample: 05/19/2025

Sampled Date*

05/19/2025

Tracking Number

P281300145000

Unit Age*

Age Units*

Hr

Lube Age*

Lube Service*

- Select -

Lube*

CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30

Comment

Lube Added

Filter Changed*

- Select -

Demander une nouvelle huile

Remplissez les champs * obligatoires. Vous pouvez ajouter des commentaires que vous souhaitez que le laboratoire connaisse dans la zone de texte Commentaire.

Veuillez numériser ou taper le numéro de suivi P exactement comme il est indiqué sur votre étiquette.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton **SOUMETTRE**.

REEMPLIR L'ÉTIQUETTE

Nouveaux Échantillons

Histoire

CANCEL

✓ Select Component(s)

1 Label(s) Details

← BACK

TERMINER →

FAST FILL-IN ▼

Sampled Date

Unit Age

Age Units

Lube

Lube Age

Lube Service

Lube Added

Filter Changed

Comment

APPLY

ANNULER

Cliquez sur le bouton **REPLISSAGE RAPIDE** pour ouvrir le formulaire de remplissage rapide. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'enregistrement de plusieurs échantillons en même temps. Remplissez les champs qui seront identiques, puis cliquez sur le bouton **APPLIQUER**.

HISTOIRE



Besoin d'aide ⓘ Search  jessica rivera pen

ACCUEIL ACTIONS ÉCHANTILLONS ÉTIQUETTES ÉQUIPEMENT ANALYTIQUES RAPPORTS DISTRIBUTION ADMIN PRÉFÉRENCES

Nouveaux Échantillons

Histoire

+ Add Filter

EDIT

DELETE

STATUS REPORT

PRINT LABELS

1

Label Sheet Start Position



☐	TRACKING NUMBER	SAMPLED DATE	COMPANY NAME	SUBMITTED BY	STATUS	UNIT ID	COMPONENT	LUBE	ÂGE DE L'UNITÉ	AGE UNIT	LUBE AGE	LUBE ADDED	LUBE SERVICE	FILTER CHANGED	COMMENT
☐	E202501081363	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9510	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2012	KI	5		Sampled	no	871 676 km
☐	E202501081335	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9527	ENGINE	BP, VECTON LONG DRAIN, 10W30	2023	KI	2023		Sampled	no	127 168 km
☐	E202501081358	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9218	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2018	KI	2018		Sampled	no	248 347 km
☐	E202501081365	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9223	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2020	KI	5		Sampled	no	252 460 km


Showing 25 rows

1 of 1 << < > >>

Après avoir soumis vos échantillons, vous arriverez sur l'onglet **Historique**. C'est là que vous voyez votre étiquette d'échantillon enregistrée et toutes les informations qui ont été remplies. Vous pouvez maintenant apposer l'étiquette sur la bouteille et l'expédier au laboratoire pour traitement.

APPOSER L'ÉTIQUETTE SUR L'ÉCHANTILLON

Conservez cette plus grande partie pour vos dossiers.

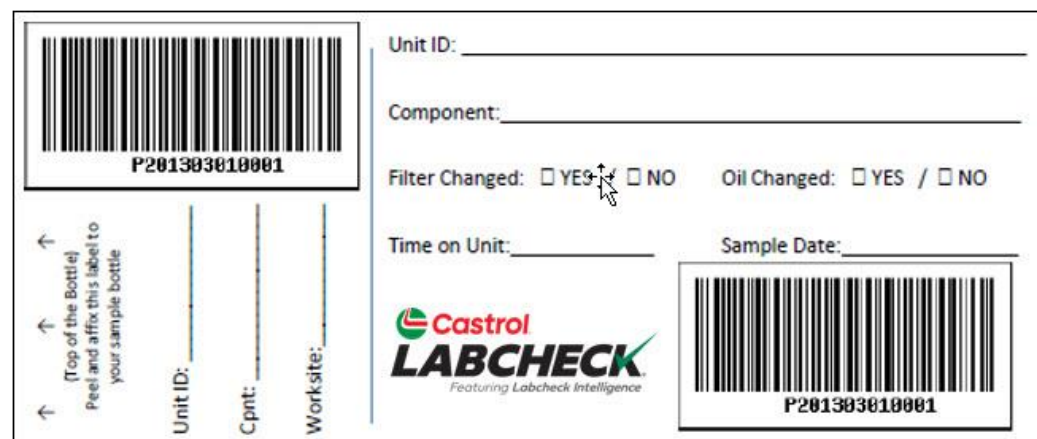

The diagram shows a rectangular label template. A red arrow points from the top text box to the top section of the label, and another red arrow points from the bottom text box to the bottom section of the label.

Top Section:

- Barcode: P201303010001
- Unit ID: _____
- Component: _____
- Filter Changed: ☐ YES ☐ NO
- Oil Changed: ☐ YES / ☐ NO
- Time on Unit: _____
- Sample Date: _____
- Castrol LABCHECK logo
- Barcode: P201303010001

Bottom Section:

- Unit ID: _____
- Cpnt: _____
- Worksite: _____

Instructions:

↑ (Top of the Bottle)
↑ Peel and affix this label to
↑ your sample bottle



Détachez cette plus petite portion et fixez-la sur la bouteille contenant l'échantillon.



ÉTIQUETTES – À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Étiquettes -choses à faire

- Enregistrez votre échantillon avant de l'envoyer au laboratoire
- Remplir les étiquettes complètement et correctement
 - Des informations manquantes réduisent l'exactitude des rapports d'analyse de l'huile usagée.
- Apposer correctement l'étiquette sur la bouteille
- Le code à barres doit être vertical et garantir que le couvercle est bien en place

Étiquettes – choses à ne pas faire

- N'utilisez pas d'étiquette pour plus d'un échantillon
- N'écrivez pas sur les étiquettes – Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez le faire tant qu'elles n'ont pas été reçues par le laboratoire.

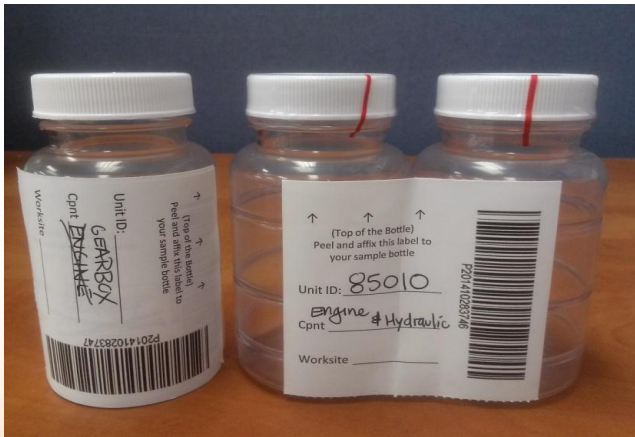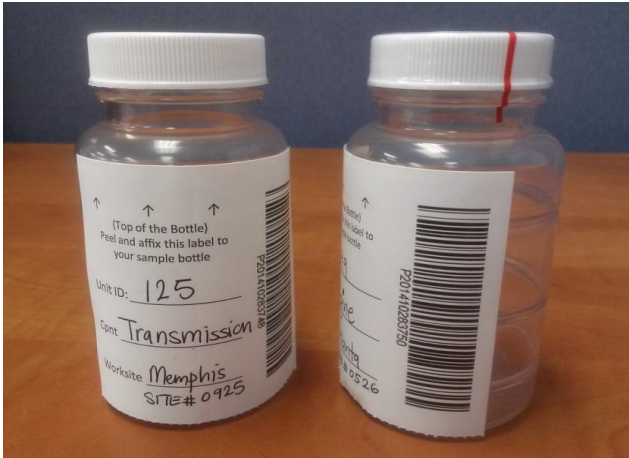

HISTOIRE

Wizard

History ←

+ Add Filter

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



UNIT ID	COMPONENT	SAMPLED DATE	SUBMITTED BY	STATUS
		- Select - ▾		- Select - ▾
AD063301	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	CENTER DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT FRONT FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	FRONT DIFFERENTIAL	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD102610	RIGHT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT CENTER FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	LEFT REAR FINAL DRIVE	01/17/2023	Joe Fidd	In Transit
AD063301	BRAKE			
AD102610	RIGHT FRONT FINAL DRIVE			
AD102610	LEFT FRONT FINAL DRIVE			

L'onglet **Historique** est l'endroit où vous pouvez voir toutes les informations qui ont été renseignées sur l'étiquette, y compris la date de soumission, la personne qui a soumis l'échantillon, le statut de l'échantillon et le lieu de travail.

HISTORIQUE DES FILTRES

Nouveaux Échantillons

Histoire

+ Add Filter

EDIT

DELETE

☐	TRACKING NUMBER ⇅	SAMPLED DATE ⇅	COMPANY NAME ⇅	SUBMITTED BY ⇅	STATUS ⇅	UNIT ID ⇅	COMPONENT ⇅	LUBE ⇅	ÂGE DE L'UNITÉ ⇅
☐		- Select -			- Select -				
☐	E202501081363	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9510	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2012
☐	E202501081335	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9527	ENGINE	BP, VECTON LONG DRAIN, 10W30	2023
☐	E202501081358	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9218	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2018
☐	E202501081365	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9223	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2020

Showing 25 rows

Le + **Ajouter un filtre** vous permet d'ajouter un ou plusieurs filtres pour rechercher des échantillons précédemment soumis. L'icône de filtre vous permet d'utiliser un filtre enregistré. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de démarrage rapide des filtres.

SUIVI D'UN ÉCHANTILLON

Nouveaux Échantillons

Histoire

+ Add Filter

EDIT

DELETE

☐	TRACKING NUMBER ↕	SAMPLED DATE ↕	COMPANY NAME ↕	SUBMITTED BY ↕	STATUS ↕	UNIT ID ↕	COMPONENT ↕	LUBE ↕	ÂGE DE L'UNITÉ ↕
		- Select -			- Select -				
☐	E202501081363	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	En Transit	9510	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2012
☐	E202501081335	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	En cours	9527	ENGINE	BP, VECTON LONG DRAIN, 10W30	2023
☐	E202501081358	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9218	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2018
☐	E202501081365	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Annulé	9223	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2020
					Inconnu				

Showing 25 rows

Vous pouvez suivre un échantillon en consultant le **statut**.

Il y a quatre options d'état différentes qui s'afficheront :

En transit – Cet échantillon n'a pas été reçu par le laboratoire et peut être modifié ou annulé.

En cours – Cet échantillon a été reçu par le laboratoire et est en cours de traitement.

Complète – Cet échantillon est terminé.

Annulé – Cet échantillon a été annulé.

MODIFIER OU SUPPRIMER UNE ÉTIQUETTE

EDIT

DELETE

 STATUS REPORT

 PRINT LABELS

1 ▾

 Label Sheet Start Position



☐	TRACKING NUMBER	UNIT ID	COMPONENT	STATUS	SUBMITTED BY	SAMPLED DATE
☐	P201710033817	2385	ENGINE	Complete		05/07/2025
☐	S20201113022114	340	ENGINE	Complete		06/03/2023
☐	S20200626011013	217	ENGINE	Complete		05/04/2023
☒	E202302027636	07233	ENGINE	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
☐	E202302022478	10015	HYDRAULIC	In Transit	Pradhyumna Marur	02/01/2023
☐	E202302021825	49	ENGINE	In Transit	Test Admin	01/30/2023
☐	E202302023358	10015	TRANS-AUTO	In Transit	Test Admin	01/30/2023
☐	E202301248833	41237	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
☐	E202301242229	1076253	ENGINE	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023
☐	E202301241896	1076253	TRANS-AUTO	In Transit	Lori Beerwart	01/24/2023

Showing 25 rows

1 of 104566 << < > >>

Vous pouvez **modifier** les informations ou **supprimer** une étiquette si le statut de l'échantillon est En transit. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **MODIFIER**.
(Remarque : Veuillez ne pas supprimer une étiquette si vous avez envoyé un échantillon au laboratoire ; les étiquettes supprimées ne peuvent pas être récupérées. Il vous sera demandé de vous réinscrire.)

RAPPORT DE STATUT

Nouveaux Échantillons

Histoire

+ Add Filter

EDIT

DELETE

→

STATUS REPORT

☐	TRACKING NUMBER ↕	SAMPLED DATE ↕	COMPANY NAME ↕	SUBMITTED BY ↕	STATUS ↕	UNIT ID ↕	COMPONENT ↕	LUBE ↕	ÂGE DE L'UNITÉ ↕	AGE UNIT ↕	LUBE AGE ↕	LUBE ADDED ↕
☐		- Select -			- Select -							
☐	E202501081363	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9510	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2012	KI	5	
☒	E202501081335	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9527	ENGINE	BP, VECTON LONG DRAIN, 10W30	2023	KI	2023	
☐	E202501081358	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9218	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2018	KI	2018	
☐	E202501081365	12/16/2024	Fleet	Claude Smith	Complète	9223	ENGINE	CASTROL, VECTON LONG DRN CK-4, 10W30	2020	KI	5	

Showing 25 rows

Le bouton **RAPPORT DE STATUT** génère un rapport PDF imprimable des échantillons récents qui ont été soumis. Pour générer le rapport, cochez les cases à côté des étiquettes et cliquez sur le bouton **RAPPORT DE STATUT**. Un nouvel onglet s'ouvrira avec votre rapport PDF.

RAPPORT DE STATUT

 start

1 / 1 | - 100% + |  


Featuring Labcheck Intelligence


Sample Submitted History

Report Date : 02/15/2023
Report User : Lori Beerwart

Start Date : 09/23/2022
End Date : 09/23/2022

Sample Date	Status	User Submitted	Tracking Number	Unit ID Comp	Unit Age	Lube Age	Lube	Lube Added	Filter Change	Lube Service	Comments
09/23/2022	In Transit	Alexandra Mihai	P200301048530	208532 HYDRAULIC	12 MI	12	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	12	No	Filtered	Test
09/23/2022	In Transit	Eric Forgeron BP	P200612034897	MT7414 ENGINE	5 MI	2	CASTROL VECTON LONG DRN CK-4 10W30	5	Yes	Changed	

Pour **imprimer**, sélectionnez l'icône de l'imprimante ou cliquez sur le bouton 'CTRL' + la lettre P.
Pour **télécharger**, sélectionnez l'icône de téléchargement.

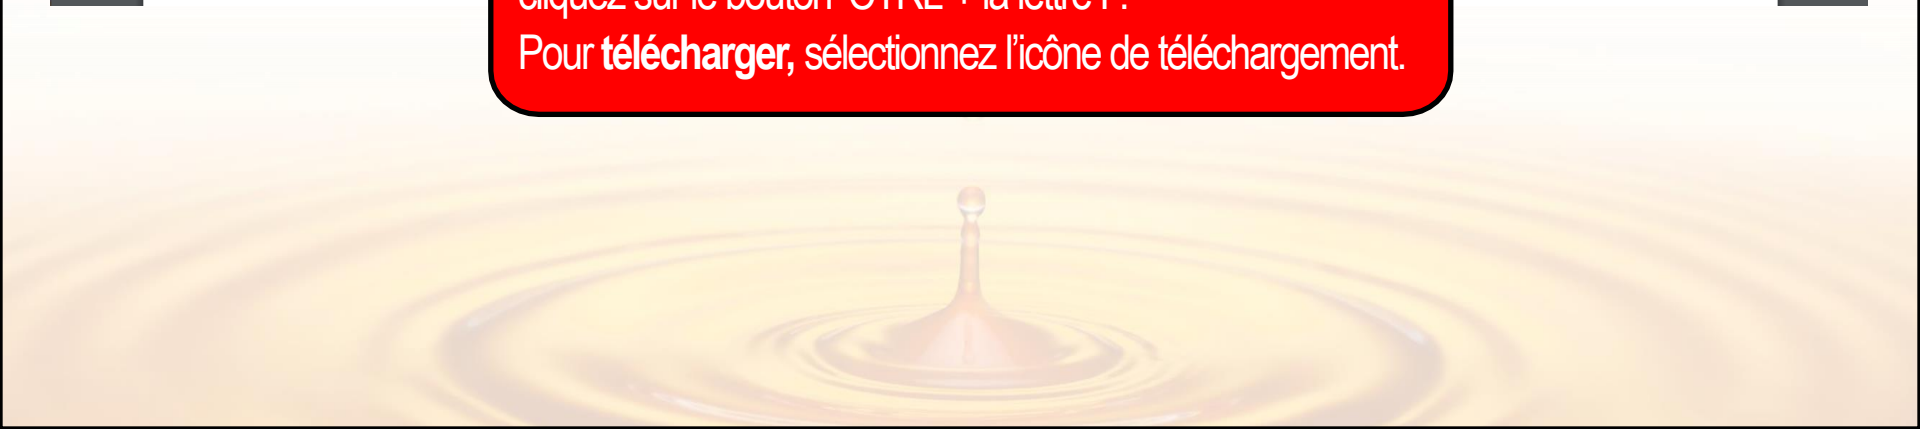



CASTROL LABCHECK SUPPORT DESK:

Phone: **866-LABCHECK (522-2432)**

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

