



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## WIDGETS

En savoir plus sur:

1. Que sont les widgets et leurs fonctionnalités
2. Comment personnaliser les widgets

# EXPLICATION DES WIDGETS

Les widgets sont des représentations graphiques de vos données qui vous donnent une vue d'ensemble de plus haut niveau du compte. Vous trouverez ci-dessous une liste d'explications pour chaque widget :

## Messages

- Affiche votre message de bienvenue et d'autres avis importants

## Alertes

- Composants en retard pour l'échantillonnage
- Événement de maintenance de l'équipement
- L'équipement a des informations manquantes

## Échantillons récents par sévérité

- Affiche une vue graphique des échantillons par sévérité

## Statut des échantillons

- Vous permet de toujours connaître l'état de vos échantillons, qu'ils soient en transit, en cours ou terminés.

# EXPLICATION DES WIDGETS

## Suivi d'un échantillon

- Saisissez votre numéro de suivi pour voir si les échantillons récemment envoyés ont été reçus ou complétés

## Délai de traitement des échantillon


- Affiche le temps moyen nécessaire pour que les échantillons en transit arrivent à nos installations et le temps moyen nécessaire à notre laboratoire pour les prélever

## Condition critique

- Affiche une liste des unités et composants actuels qui présentent des conditions critiques

## Actualités

- Affiche les mises à jour récentes effectuées dans le système Labcheck

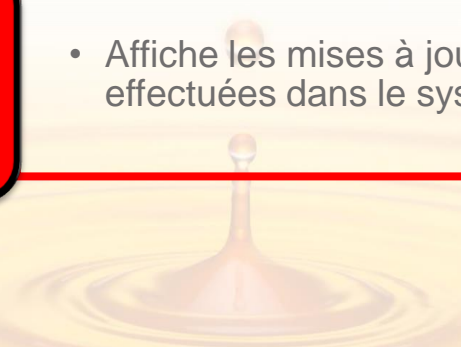

# CONFIGURATION DES WIDGETS

## Dashboard




### WIDGET DE BIENVENUE

Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you.



### STATUT DE L'ÉCHANTILLON

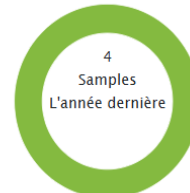

In Transit In Progress Complete

### WIDGET D'ACTUALITÉS

### WIDGET D'ALERTES




Il manque des informations sur l'équipement. Composant en retard pour l'échantillonnage  
Événement d'entretien de l'équipement

### SUIVRE LES ÉCHANTILLONS

### WIDGET D'ACTIONS

### WIDGET D'ÉCHANTILLONS RÉCENTS

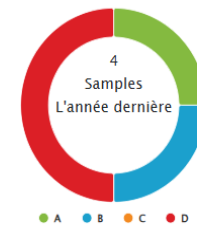

### WIDGET DE DÉLAI DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS

### WIDGET DE RAPPORTS

Report Name

Dans l'onglet **ACCUEIL**, vous verrez tous les widgets. Cliquez sur l'icône d'engrenage pour changer votre affichage.

# CONFIGURATION DES WIDGETS

The screenshot shows the Castrol Labcheck dashboard with a 'SHOW WIDGETS' modal open. The modal lists the following widgets with their respective toggle switches:

- WIDGET D'ACTIONS
- WIDGET D'ALERTES
- WIDGET DE CONDITION CRITIQUE
- WIDGET D'ACTUALITÉS
- WIDGET D'ÉCHANTILLONS RÉCENTS
- WIDGET DE RAPPORTS
- STATUT DE L'ÉCHANTILLON
- WIDGET DE DÉLAI DE TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS
- SUIVRE LES ÉCHANTILLONS
- WIDGET DE BIENVENUE

Buttons for 'CANCEL' and 'SAVE' are visible at the bottom of the modal.

**Sélectionnez la bascule de chaque widget que vous souhaitez afficher dans votre onglet Accueil. Une fois vos sélections effectuées, cliquez sur le bouton *ENREGISTRER*.**

# PERSONNALISATION DES WIDGETS

The screenshot displays the Labcheck dashboard interface. At the top, there is a navigation menu with items: ACCUEIL, ACTIONS, ÉCHANTILLONS, ÉTIQUETTES, ÉQUIPEMENT, ANALYTIQUES, RAPPORTS, DISTRIBUTION, ADMIN, and PRÉFÉRENCES. The main content area is divided into several widgets. A modal window titled 'PARAMÈTRES DES ÉCHANTILLONS RÉCENTS' is open, showing options for 'Période du graphique\*' (set to 'L'année Dernière') and 'Type de graphique\*' (set to 'Pie'). The modal includes 'CANCEL' and 'OK' buttons. A red callout box at the bottom right explains that clicking the menu icon in the widget opens this context menu, and clicking 'OK' saves the changes.

Dashboard

WIDGET DE BIENVENUE

Welcome to Labcheck!

Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you.

STATUT DE L

Samples  
L'année dernière

● In Transit ● In Progress ● Complete

WIDGET D'ALERTES

0 Alerts  
L'année dernière

● Il manque des informations sur l'équipement. ● Composant en retard pour l'échantillon ● Événement d'entretien de l'équipement

WIDGET D'ÉCHANTILLONS RÉCENTS

PARAMÈTRES DES ÉCHANTILLONS RÉCENTS

Période du graphique\*

L'année Dernière


Type de graphique\*

Pie

CANCEL OK

Personnalisez les informations affichées dans le widget en cliquant sur l'icône de menu située dans le coin droit de la plupart des widgets. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer vos modifications.

# STATUT ET SUIVI DES ÉCHANTILLONS

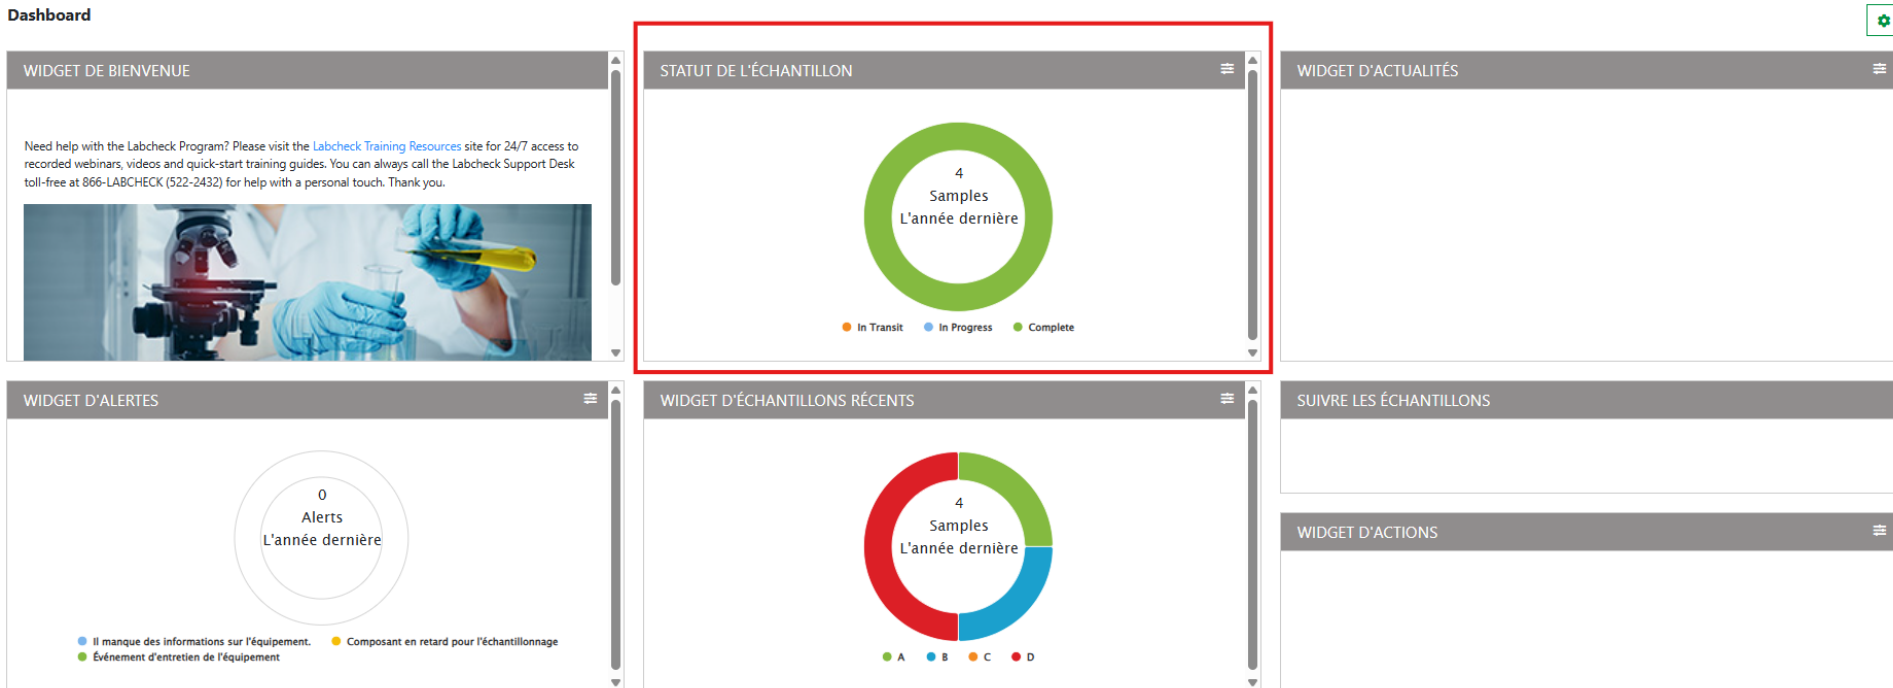

Les widgets *État des échantillons* et *Suivi des échantillons* ne sont utilisés que pour les clients utilisant le système d'étiquetage en ligne.  
Veuillez consulter le guide de démarrage rapide des *étiquettes-E* pour en savoir plus.

# RÉORGANISER LES WIDGETS

Dashboard

The dashboard contains the following widgets:

- WIDGET DE BIENVENUE:** A text-based widget with a background image of a lab technician. Text: "Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you."
- STATUT DE L'ÉCHANTILLON:** A donut chart showing 4 samples from last year. The chart is 100% green, indicating all samples are complete. Legend: In Transit (orange), In Progress (blue), Complete (green).
- WIDGET D'ACTUALITÉS:** A blank widget for news or updates.
- WIDGET D'ALERTES:** A circular gauge showing 0 alerts from last year. Legend: Il manque des informations sur l'équipement (blue), Composant en retard pour l'échantillonnage (yellow), Événement d'entretien de l'équipement (green).
- WIDGET D'ÉCHANTILLONS RÉCENTS:** A donut chart showing 4 samples from last year. The chart is divided into four colored segments (red, green, blue, orange), representing categories A, B, C, and D. Legend: A (green), B (blue), C (orange), D (red).
- SUIVRE LES ÉCHANTILLONS:** A blank widget for tracking samples.
- WIDGET D'ACTIONS:** A blank widget for actions.

Les widgets peuvent être réorganisés en les faisant glisser et en les déposant sur l'écran dans l'ordre qui correspond à vos besoins.



**BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK:**  
**Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432)**  
[Labchecksupport@bureauveritas.com](mailto:Labchecksupport@bureauveritas.com)  
<https://www.labcheckresources.com/>

