



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MOVE & MERGE EQUIPO

Aprende a:

1. Mover unidades
2. Fusionar unidades
3. Fusionar componentes

UNIDADES MÓVILES



INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipo

[Equipo](#) / [Explorar equipo](#)

COMPARAR

IMPRIMIR ETIQUETAS

Search Equipment Hierarchy...

- ▼ Acme Demo Top Master
 - ▼ Acme Demo Master
 - ▼ ACME Demo Area 1
 - ▼ ACME Worksite 1
 - ▼ ACME Demo Houston , TX
 - 1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA
 - 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516
 - 1111 Allmand Brothers E0D302M
 - 1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516
 - 1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516
 - 123654 Komatsu PC650
 - 130/FASER8 Caterpillar 3306
 - 130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516
 - 190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516
 - 190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398
 - 190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE
 - 190193/ALBERT
 - 191/STATE
 - 192/CUST
 - 21039/EL

ACME DEMO HOUSTON , TX DETALLES

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 123

City Edmonton

Zip Code T6B 3M9

Lab Account #

TODO ACME DEMO HOUSTON , TX UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE

☐ ID DE LA UNIDAD TYPE

☒ 1105/FONTINALIS/AUX

☐ 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN

Para mover una unidad a un nuevo lugar de trabajo, haga clic en la pestaña **EQUIPOS** y, a continuación, en la ficha BUSCAR EQUIPOS. A la izquierda, abra la jerarquía y seleccione el lugar de trabajo en el que se encuentra la unidad que desea desplazar. A la derecha, haga clic en la unidad que desea mover.

UNIDADES MÓVILES

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

COMPARAR

IMPRIMIR ETIQUETAS

Search Equipment Hierarchy...

- Acme Demo Top Master
 - Acme Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Demo Area 2
 - Acme Demo Worksite 2
 - 1-10, Caterpillar D6K LGP
 - 1-10_LORI, Caterpillar D6K LGP
 - 1-13, Caterpillar D8R
 - 2-15, Caterpillar 330DL
 - 30-016, Peterbilt 337
 - 30-211, Peterbilt 378
 - 632407, DEERE 9500
 - 632407, Freightliner M2
 - 632407, Freightliner M2106
 - Demo Industrial Unit #1, Caterpillar CP563C
 - Demo Industrial Unit #2, Caterpillar CP563C
 - Demo Mobile Unit #2, Caterpillar D3K2A
 - Demo Mobile Unit #3, Caterpillar D3K2A
 - Acme Demo Worksite 3

ACME DEMO

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 #1 Main Street

Address 2

City Acmeville

State/Province CA

Zip Code 123456

Worksite Worksite 2

Lab Account #

ALL ACME DEMO UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE


DOWNLOAD

IMPORT UNITS

☐	UNIT ID	EQUIPMENT TYPE	MANUFACTURER	MODEL	SER
☐	DEMO MOBILE UNIT #3	DOZERS	CATERPILLAR	D3K2A	1
☐	DEMO MOBILE UNIT #2	DOZERS	CATERPILLAR	D3K2A	1
☐	DEMO INDUSTRIAL UNIT #2	COMPACTOR	CATERPILLAR	CP563C	9
☒	DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COMPACTOR	CATERPILLAR CP563C	987	CATERPILLAR CP563C	9

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la unidad que desea desplazar. Mantenga pulsado el ratón para arrastrarla y soltarla sobre el lugar de trabajo al que la va a mover. Suelte el ratón cuando el lugar de trabajo al que está moviendo la unidad aparezca resaltado.

UNIDADES MÓVILES

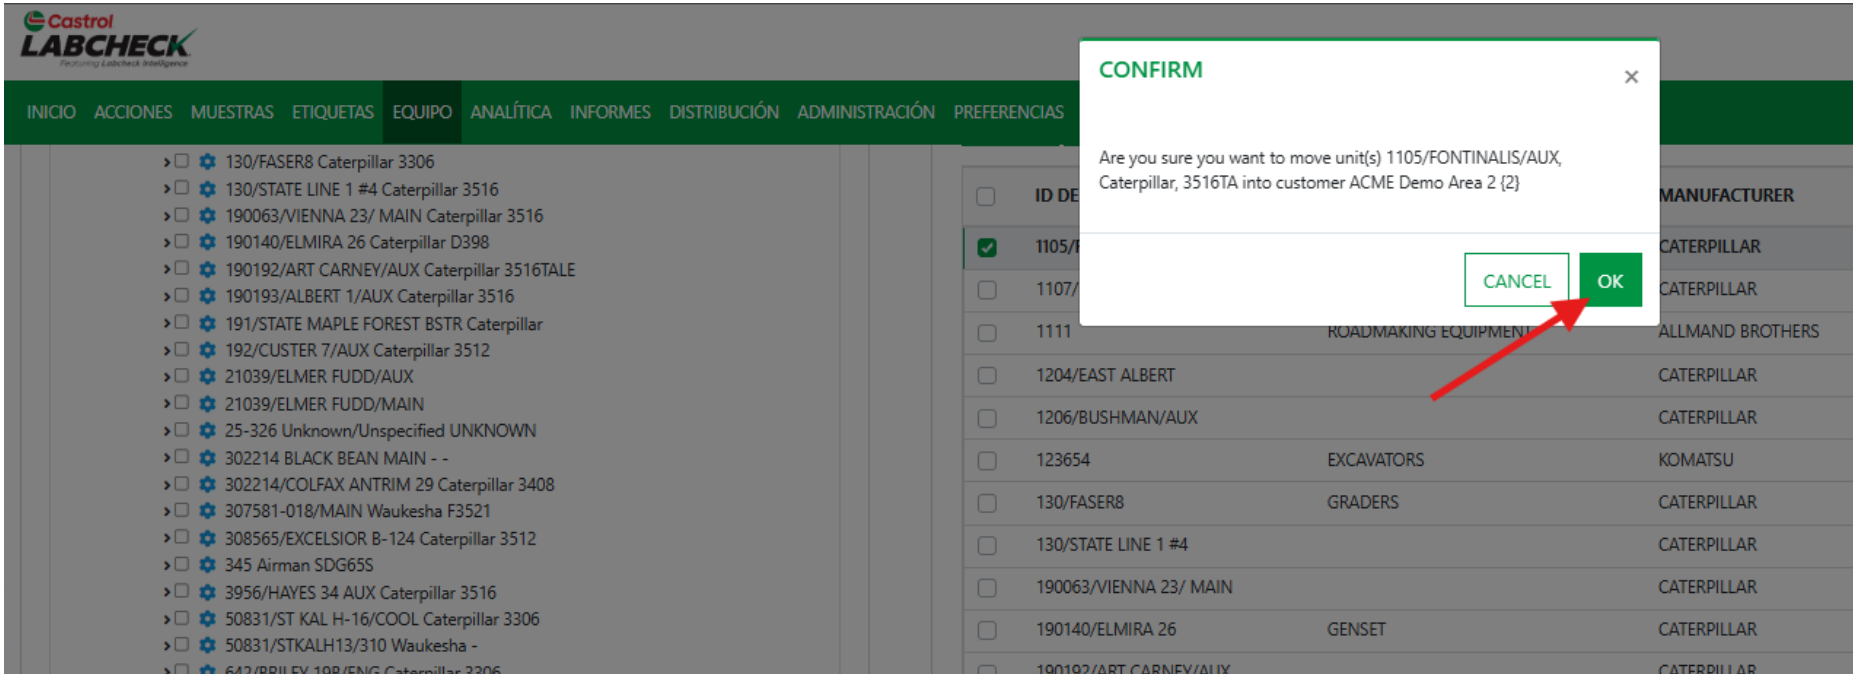

The screenshot shows the Castrol LABCHECK web application interface. A confirmation dialog box titled "CONFIRM" is displayed over a table of equipment units. The dialog asks: "Are you sure you want to move unit(s) 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar, 3516TA into customer ACME Demo Area 2 {2}". The dialog has "CANCEL" and "OK" buttons. A red arrow points to the "OK" button.

CONFIRM

Are you sure you want to move unit(s) 1105/FONTINALIS/AUX, Caterpillar, 3516TA into customer ACME Demo Area 2 {2}

ID DE	MANUFACTURER
1105/	CATERPILLAR
1107/	CATERPILLAR
1111	ROADMAKING EQUIPMENT ALLMAND BROTHERS
1204/EAST ALBERT	CATERPILLAR
1206/BUSHMAN/AUX	CATERPILLAR
123654	EXCAVATORS KOMATSU
130/FASER8	GRADERS CATERPILLAR
130/STATE LINE 1 #4	CATERPILLAR
190063/VIENNA 23/ MAIN	CATERPILLAR
190140/ELMIRA 26	GENSET CATERPILLAR
190192/ART CARNEY/AUX	CATERPILLAR

Aparecerá un mensaje de confirmación. Haga clic en el botón **OK** para completar el traslado de la unidad.

UNIDADES MÓVILES

- › □ ⚙ MX3158 Bobcat 753
- ▼ ACME Demo Area 2
 - ▼ Acme Demo Worksite 2
 - › □ ⚙ 1-13 Caterpillar D8R
 - › □ ⚙ 2-15 Caterpillar 330DL
 - › □ ⚙ 30-016 Peterbilt 337
 - › □ ⚙ 30-211 Peterbilt 378
 - › □ ⚙ 632407 Freightliner M2106
 - › □ ⚙ 84000 Heil REL
 - › □ ⚙ 87000 Caterpillar 725
 - › □ ⚙ 88000 Caterpillar 730
 - › □ ⚙ 89000 Caterpillar 836G
 - › □ ⚙ MX3179 Komatsu WA500-1
 - › □ ⚙ MX3180 Volvo A25C
 - › □ ⚙ MX3181 Volvo A40
 - › □ ⚙ MX3182 Continental ZF

La unidad trasladada aparecerá
ahora en su nueva ubicación.

FUSIÓN DE UNIDADES

Equipo

[Equipo](#) / [Explorar equipo](#)

COMPARAR

IMPRIMIR ETIQUETAS

Search Equipment Hierarchy...

- Acme Demo Top Master
 - Acme Demo Master
 - ACME Demo Area 1
 - ACME Worksite 1
 - ACME Demo Houston, TX
 - 1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA
 - 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516
 - 1111 Allmand Brothers E0D302M
 - 1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516
 - 1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516
 - 123654 Komatsu PC650
 - 130/FASER8 Caterpillar 3306
 - 130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516
 - 190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516
 - 190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398
 - 190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE
 - 190193/ALBERT 1/AUX Caterpillar 3516
 - 191/STATE MAPLE F...
 - 192/CUSTER 7
 - 21039/ELMER

ACME DEMO HOUSTON, TX DETALLES

MODIFY

CONDITION SUMMARY

Contact

Address 1 123
City Edmonton
Zip Code T6B 3M9

Lab Account #

TODO ACME DEMO HOUSTON, TX UNITS

+ ADD

MODIFY

COPY

DELETE

☐	ID DE LA UNIDAD	TYPE
☒	1105/FONTINALIS/AUX	
☐	1107/ELMER FUDD EAST/MAIN	

Para fusionar unidades duplicadas, haga clic en la pestaña **EQUIPOS** y, a continuación, en la ficha BUSCAR EQUIPOS. A la izquierda, abra la jerarquía y seleccione el **lugar de trabajo** donde se encuentra la unidad que desea fusionar. A la derecha, haga clic en la unidad que desea fusionar.


FUSIÓN DE UNIDADES

The screenshot shows the Castrol Labcheck web application interface. The top navigation bar includes 'INICIO', 'ACCIONES', 'MUESTRAS', 'ETIQUETAS', 'EQUIPO', 'ANÁLITICA', 'INFORMES', 'DISTRIBUCIÓN', 'ADMINISTRACIÓN', and 'PREFERENCIAS'. The 'EQUIPO' menu is active, displaying a list of units. A 'CONFIRM' dialog box is open, asking for confirmation to merge 'Demo Industrial Unit #1 Copy 2, Caterpillar, CP 323C' into 'Demo Industrial Unit #1 Copy 1 Caterpillar CP 323C'. The dialog has 'CANCEL' and 'OK' buttons. Below the dialog, a table lists units with columns for 'ID DE', 'MANUFACTURER', and 'DESCRIPTION'. The unit 'DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COP...' is highlighted with a green checkmark.

ID DE	MANUFACTURER	DESCRIPTION
25-326	UNKNOWN/UNSPECIFIED	
302214	BLACK BEAN MAIN	-
302214	COLFAX ANTRIM 29	CATERPILLAR
307581-018	MAIN	WAUKESHA
308565	EXCELSIOR B-124	GENSET CATERPILLAR
345		GENSET AIRMAN
3956	HAYES 34 AUX	CATERPILLAR
50831	ST KAL H-16/COOL	GRADERS CATERPILLAR
50831	STKALH13/310	WAUKESHA
642	BRILEY 198/ENG	GRADERS CATERPILLAR
649	CHESTER 12-BOOSTER/MAIN	CATERPILLAR
7022		EXCAVATORS DOOSAN
DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COP...		CATERPILLAR
DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COP...		CATERPILLAR
DEMO MOBILE UNIT #1	OFF-HIGHWAY TRUCKS	CATERPILLAR

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la unidad que desea fusionar, manténgalo pulsado y arrástrela y suéltela encima de la unidad con la que desea fusionarla. En este ejemplo, la unidad nº 3 se fusiona con la nº 2. Suelte el ratón cuando la unidad que está manteniendo aparezca resaltada.

FUSIÓN DE UNIDADES

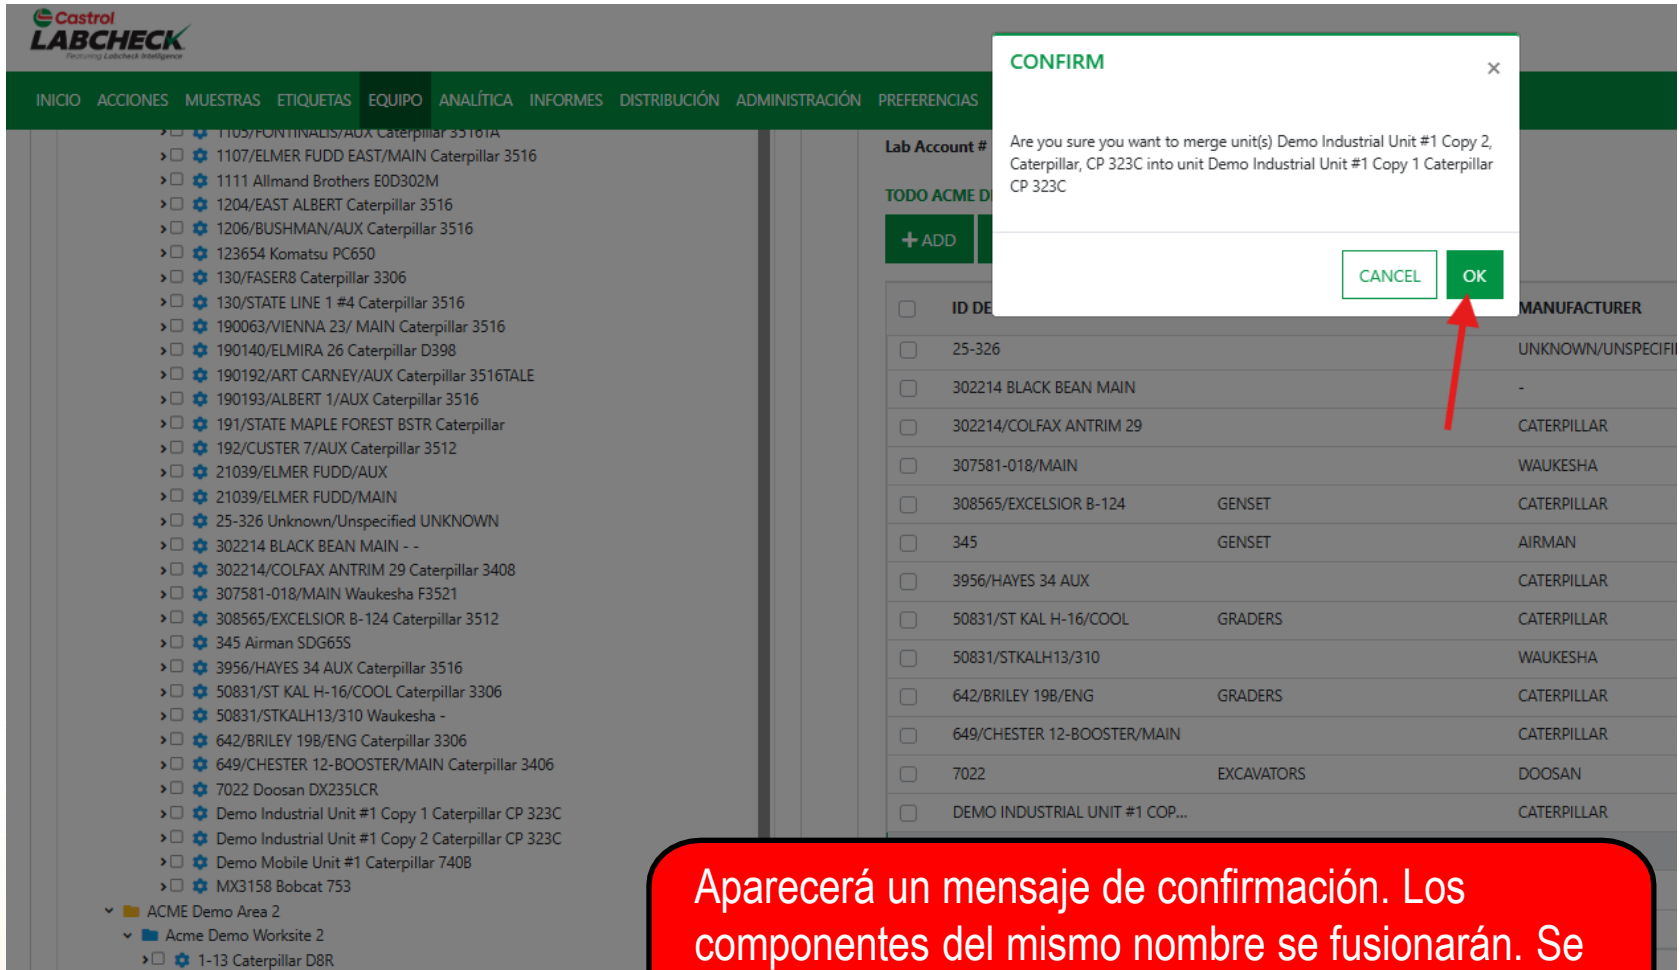

The screenshot shows the Castrol Labcheck web application. A confirmation dialog box titled "CONFIRM" is displayed over the main interface. The dialog contains the text: "Are you sure you want to merge unit(s) Demo Industrial Unit #1 Copy 2, Caterpillar, CP 323C into unit Demo Industrial Unit #1 Copy 1 Caterpillar CP 323C". Below the text are two buttons: "CANCEL" and "OK". A red arrow points to the "OK" button. The background interface shows a list of units on the left and a table of unit details on the right.

ID DE	MANUFACTURER
25-326	UNKNOWN/UNSPECIFIED
302214 BLACK BEAN MAIN	-
302214/COLFAX ANTRIM 29	CATERPILLAR
307581-018/MAIN	WAUKESHA
308565/EXCELSIOR B-124	GENSET CATERPILLAR
345	GENSET AIRMAN
3956/HAYES 34 AUX	CATERPILLAR
50831/ST KAL H-16/COOL	GRADERS CATERPILLAR
50831/STKALH13/310	WAUKESHA
642/BRILEY 19B/ENG	GRADERS CATERPILLAR
649/CHESTER 12-BOOSTER/MAIN	CATERPILLAR
7022	EXCAVATORS DOOSAN
DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COP...	CATERPILLAR

Aparecerá un mensaje de confirmación. Los componentes del mismo nombre se fusionarán. Se combinarán los historiales de las muestras. Haga clic en **OK** para completar la fusión.

FUSIÓN DE UNIDADES

▼ Acme Demo Top Master

▼ Acme Demo Master

▼ ACME Demo Area 1

▼ ACME Worksite 1

▼ ACME Demo Houston , TX

▶ 1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA

▶ 1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516

▶ 1111 Allmand Brothers E0D302M

▶ 1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516

▶ 1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516

▶ 123654 Komatsu PC650

▶ 130/FASER8 Caterpillar 3306

▶ 130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516

▶ 190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516

▶ 190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398

▶ 190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE

▶ 190193/ALBERT 1/AUX Caterpillar 3516

▶ 191/STATE MAPLE FOREST BSTR Caterpillar

▶ 192/CUSTER 7/AUX Caterpillar 3512

▶ 21039/ELMER FUDD/AUX

▶ 21039/ELMER FUDD/MAIN

▶ 25-326 Unknown/Unspecified UNKNOWN

▶ 302214 BLACK BEAN MAIN - -

▶ 302214/COLFAX ANTRIM 29 Caterpillar 3408

▶ 307581-018/MAIN Waukesha F3521

▶ 308565/EXCELSIOR B-124 Caterpillar 3512

▶ 345 Airman SDG65S

▶ 3956/HAYES 34 AUX Caterpillar 3516

▶ 50831/ST KAL H-16/COOL Caterpillar 3306

▶ 50831/STKALH13/310 Waukesha -

▶ 642/BRILEY 19B/ENG Caterpillar 3306

▶ 649/CHESTER 12-BOOSTER/MAIN Caterpillar 3406

▶ 7022 Doosan DX235LCR

▶ Demo Industrial Unit #1 Copy 1 Caterpillar CP 323C

▶ TRANS-AUTO

ManufacturerCaterpillar

Year2024

Age UnitHR

TODO DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COPY 1 COMPONENTS

MODIFY COMPONENT(S)


DELETE COMPONENT(S)

☐	COMPONENT	MANUFACTURER
☐	TRANS-AUTO	CATERPILLAR

Showing 100 rows

Una vez completado, observará que la unidad que ha fusionado ya no aparece en la jerarquía ni en la lista de unidades. Las dos unidades son ahora una. En este ejemplo, la unidad nº 2.

FUSIÓN DE COMPONENTES

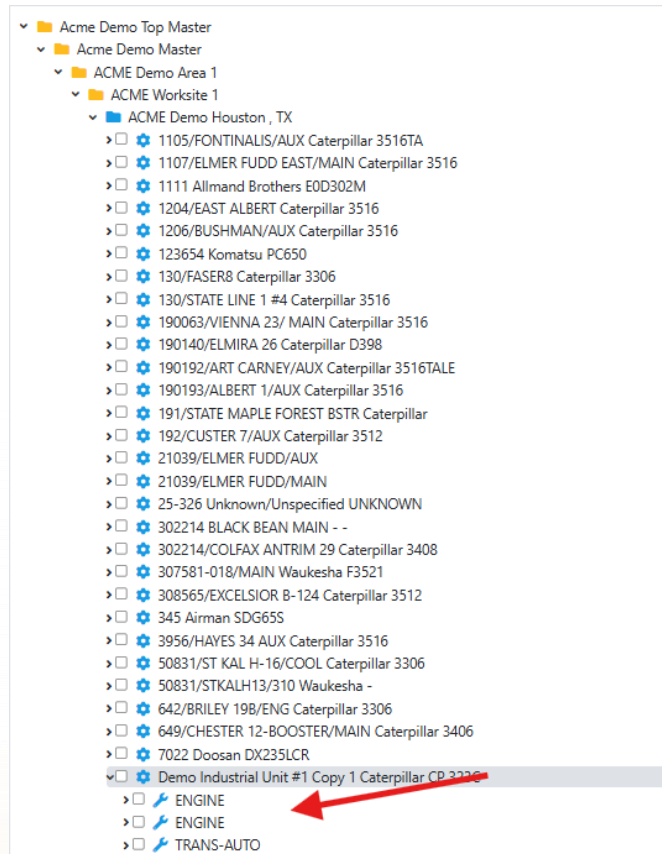

Para fusionar componentes duplicados, en el lado izquierdo, abra la jerarquía y seleccione en el Nivel de Unidad. Manteniéndose en el lado izquierdo, haga clic en la flecha situada junto a la Unidad y expándala para ver todos los componentes. Haga clic en el componente duplicado para que aparezca resaltado.

FUSIÓN DE COMPONENTES

The screenshot shows the Castrol LABCHECK web application interface. The top navigation bar includes the Castrol LABCHECK logo and a menu with the following items: INICIO, ACCIONES, MUESTRAS, ETIQUETAS, EQUIPO, ANALÍTICA, INFORMES, DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, and PREFERENCIAS. The main content area displays a list of equipment components on the left and a 'MODIFY COMPONENTS' table on the right. A 'CONFIRM' dialog box is overlaid on the right side, asking: 'Are you sure you want to merge component(s) ENGINE into component ENGINE'. The dialog has 'CANCEL' and 'OK' buttons. A red arrow points to the 'OK' button. The 'MODIFY COMPONENTS' table shows a list of components with checkboxes and a 'CATERPILLAR' label. The table content is partially obscured by the dialog box.

Component	Check
1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA	☐
1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516	☐
1111 Allmand Brothers E0D302M	☐
1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516	☐
1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516	☐
123654 Komatsu PC650	☐
130/FASER8 Caterpillar 3306	☐
130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516	☐
190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516	☐
190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398	☐
190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE	☐
190193/ALBERT 1/AUX Caterpillar 3516	☐
191/STATE MAPLE FOREST BSTR Caterpillar	☐
192/CUSTER 7/AUX Caterpillar 3512	☐
21039/ELMER FUDD/AUX	☐
21039/ELMER FUDD/MAIN	☐
25-326 Unknown/Unspecified UNKNOWN	☐
302214 BLACK BEAN MAIN - -	☐

Showing 100 rows

Mantenga pulsado el ratón para arrastrar y soltar el componente duplicado sobre el original. Suelte el ratón cuando el componente original aparezca resaltado.

FUSIÓN DE COMPONENTES

The screenshot displays the Castrol LABCHECK web application interface. A confirmation dialog box titled "CONFIRM" is overlaid on the right side of the screen. The dialog contains the text: "Are you sure you want to merge component(s) ENGINE into component ENGINE". At the bottom of the dialog are two buttons: "CANCEL" and "OK". A red arrow points to the "OK" button. In the background, a table lists various equipment components, including Caterpillar and Komatsu models. The table has columns for selection, details, and actions. The "MODIFY COMPONENTS" section is visible, showing a list of components with checkboxes and labels like "ENGINE" and "TRANS-AUTO".

INICIO	ACCIONES	MUESTRAS	ETIQUETAS	EQUIPO	ANALÍTICA	INFORMES	DISTRIBUCIÓN	ADMINISTRACIÓN	PREFERENCIAS
☐		1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA							
☐		1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516							
☐		1111 Allmand Brothers E0D302M							
☐		1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516							
☐		1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516							
☐		123654 Komatsu PC650							
☐		130/FASER8 Caterpillar 3306							
☐		130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516							
☐		190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516							
☐		190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398							
☐		190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE							
☐		190193/ALBERT 1/AUX Caterpillar 3516							
☐		191/STATE MAPLE FOREST BSTR Caterpillar							
☐		192/CUSTER 7/AUX Caterpillar 3512							
☐		21039/ELMER FUDD/AUX							
☐		21039/ELMER FUDD/MAIN							
☐		25-326 Unknown/Unspecified UNKNOWN							
☐		302214 BLACK BEAN MAIN - -							

Aparecerá un mensaje de confirmación. Se combinarán los historiales de las muestras. Haga clic en **Aceptar** para completar la combinación.

FUSIÓN DE COMPONENTES

[INICIO](#) [ACCIONES](#) [MUESTRAS](#) [ETIQUETAS](#) [EQUIPO](#) [ANÁLITICA](#) [INFORMES](#) [DISTRIBUCIÓN](#) [ADMINISTRACIÓN](#) [PREFERENCIAS](#)

COMPARAR

IMPRIMIR ETIQUETAS

Search Equipment Hierarchy...

Acme Demo Top Master

Acme Demo Master

ACME Demo Area 1

ACME Worksite 1

ACME Demo Houston, TX

1105/FONTINALIS/AUX Caterpillar 3516TA

1107/ELMER FUDD EAST/MAIN Caterpillar 3516

1111 Allmand Brothers EOD302M

1204/EAST ALBERT Caterpillar 3516

1206/BUSHMAN/AUX Caterpillar 3516

123654 Komatsu PC650

130/FASER8 Caterpillar 3306

130/STATE LINE 1 #4 Caterpillar 3516

190063/VIENNA 23/ MAIN Caterpillar 3516

190140/ELMIRA 26 Caterpillar D398

190192/ART CARNEY/AUX Caterpillar 3516TALE

190193/ALBERT 1/AUX Caterpillar 3516

191/STATE MAPLE FOREST BSTR Caterpillar

192/CUSTER 7/AUX Caterpillar 3512

21039/ELMER FUDD/AUX

21039/ELMER FUDD/MAIN

25-326 Unknown/Unspecified UNKNOWN

302214 BLACK BEAN MAIN - -

302214/COLFAX ANTRIM 29 Caterpillar 3408

307581-018/MAIN Waukesha F3521

308565/EXCELSIOR B-124 Caterpillar 3512

345 Airman SDG65S

3956/HAVES 34 AUX Caterpillar 3516

50831/ST KAL H-16/COOL Caterpillar 3306

50831/STKALH13/310 Waukesha - -

642/BRILEY 19B/ENG Caterpillar 3306

649/CHESTER 12-BOOSTER/MAIN Caterpillar 3406

7022 Doosan DX235LCR

Demo Industrial Unit #1 Copy 1 Caterpillar CP 323C

ENGINE

TRANS-AUTO

DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COPY 1 DETAILS

MODIFY

DELETE

ManufacturerCaterpillar

Year2024

Age UnitHR

TODO DEMO INDUSTRIAL UNIT #1 COPY 1 COMPONENTS

MODIFY COMPONENT(S)

DELETE COMPONENT(S)

COMPONENT	MANUFACTURER
ENGINE	
TRANS-AUTO	CATERPILLAR

Showing 100 rows

El componente duplicado ha desaparecido y todos los historiales de muestras se han fusionado en un único componente.

Tenga en cuenta que sólo se pueden fusionar los componentes duplicados de una misma unidad.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

