



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

IMPRESIÓN Y ENVÍO DE INFORMES POR CORREO ELECTRÓNICO

Aprenda cómo:

1. Para imprimir y descargar varios informes
2. Para enviar informes por correo electrónico

IMPRESIÓN DE INFORMES

+ Add Filter

DATE RANGE Last Year PROGRAMAS Todo MARCA SAMPLES

OPCIONES DE IMPRESIÓN

- Select -

EXPORT XLS

INFORME(S) IMPRESO(S)



	NÚMERO LAB	GRAVEDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE	FABRICANTE DE COMPONENTE	MODELO DE COMPONENTES	SERIE D
☒	202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☒	202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222145	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T3010
☐	202509222143	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T3010
☐	202509222144	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T3010
☐	202509222148	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T3010
☐	202509222147	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T3010

Showing 10 rows

1 of 2 << < > >>

Para imprimir uno o varios informes desde la pestaña MUESTRAS, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las muestras y haga clic en el botón **IMPRIMIR INFORME(S)**.

IMPRESIÓN DE INFORMES

BP Routine Analysis Report

1 / 2 | 100% |   


1


2



Bureau Veritas Oil Condition Monitoring
12715 Royal Drive, Stafford, TX
800-248-7778
LOAMS@bureauveritas.com

Ejemplo de informe de análisis

Estado **B**
Condición de la muestra **Fuel**

Información de la cuenta

ID de cliente del laboratorio: 369420
Nombre de la empresa: [Acme Demo](#)
Lugar de trabajo: Worksite 2
Dirección: Houston, Texas

Información de muestra

Número de laboratorio: 202509222155
Seguimiento de muestra Num:
Fecha de muestreo: 04/20/2024
Fecha de recepción: 09/22/2025
Fecha de finalización: 10/24/2025

Otra información de muestra

PO No.:
Orden de trabajo:
Referencia: 14523901
Antigüedad del filtro:
Cantidad de aceite de reposición:

Información de la unidad

ID de la unidad: [84000](#)
Fabricante de la unidad: Heil
Modelo unitario: REL
Número de serie de la unidad: 5544LUSG44
Lugar de trabajo de la unidad: Worksite 2

Información del componente

Descripción del componente: [ENGINE](#)
Fabricante de componentes: Heil
Modelo de componentes: REL
Componente en serie:
Tipo de componente: ENGINE

Información de fluidos

Fabricante de fluidos: CASTROL
Marca/Producto de: CRB MULTI CK-4
fluido:
Grado de fluido: 15W40

Mantenimiento: 202509222155
Evaluated por: JHIBBS

Fuel dilution contamination could be caused by defective injectors, system leaks and/or abnormal operating conditions. Check for excessive idling. --RECOMMENDATIONS -- If this is an initial positive result, please RESAMPLE IMMEDIATELY to verify results. If this result has been confirmed by 1 or more prior positive responses, PLEASE INVESTIGATE. Fuel dilution result has been verified by retest.

ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO EN PARTES POR MILLON

Metales De Desgaste				Contaminantes				Aditivos			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Se abrirá una nueva pestaña con el PDF del informe.
Para imprimir, seleccione el icono de la impresora o,
utilizando el teclado, haga clic en el botón "CTRL" + la
letra P.
Para descargar, seleccione el icono de descarga.

IMPRESIÓN DE INFORMES

DATE RANGE Last Year

PROGRAMA Todo

MARCA SAMPLES

OPCIONES DE IMPRESIÓN

- Select -

EXPORT XLS

INFORME(S) IMPRESO(S)

☐	NÚMERO LAB	GRAVEDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE	FABRICANTE DE COMPONENTE	MODELO DE COMPONENTES	SERIE DE COMPONENTES
☐	202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☒	202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
☐	202509222145	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
☐	202509222143	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
☐	202509222144	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
☐	202509222148	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
☐	202509222147	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107

Showing 10 rows

1 of 2

Para **Exportar** una o más muestras a un archivo Excel desde la pestaña MUESTRAS, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las muestras y haga clic en el botón **EXPORTAR XLS**.

IMPRESIÓN DE INFORMES

¿Necesita ayuda ? Search Descargando Informe... X

OPCIONES DE IMPRESIÓN - Select -

EXPORT XLS INFORME(S) IMPRESO(S)

COMPONENTE	FABRICANTE DE COMPONENTE	MODELO DE COMPONENTES	SERIE DI
ENGINE	Heil	REL	
ENGINE	Heil	REL	
ENGINE	Heil	REL	
ENGINE	Heil	REL	
ENGINE	Heil	REL	
RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
RIGHT FRONT FINAL DRIVE			
RIGHT FRONT FINAL DRIVE			

El archivo Excel se creará y se descargará automáticamente; el enlace al archivo aparecerá en la parte inferior o superior de su página, dependiendo de su navegador.

IMPRESIÓN DE INFORMES



← ATRÁS

GRÁFICO DE TENDENCIAS

ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO

DESCARGAR PDF

☐ Gráfico ☐ Accesorios ☐ Comentarios ☐ Acciones

Condición de la muestra Fuel

Estado B

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

ID de cliente del laboratorio: 369420
Nombre de la empresa: Acme Demo
Lugar de trabajo: Worksite 2
Dirección: Houston, Texas

INFORMACIÓN DE MUESTRA

Número de laboratorio: 202509222155
Seguimiento de muestra Num:
Fecha de muestreo: 04/20/2024
Fecha de recepción: 09/22/2025
Fecha de finalización: 10/24/2025

OTRA INFORMACIÓN DE MUESTRA

PO No.:
Orden de trabajo:
Referencia: 14523901
Antigüedad del filtro:
Cantidad de aceite de reposición:

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

ID de la unidad: 84000
Fabricante de la unidad: Heil
Modelo unitario: REL
Número de serie de la unidad: 5544LUSG44
Lugar de trabajo de la unidad: Worksite 2

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE

Descripción del componente: ENGINE
Fabricante de componentes: Heil
Modelo de componentes: REL
Componente en serie:
Tipo de componente: ENGINE

INFORMACIÓN DE FLUIDOS

Fabricante de fluidos: CASTROL
Marca/Producto de fluido: CRB MULTI CK-4
Grado de fluido: 15W40

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: 202509222155

Evaluado por: JHIBBS

Fuel dilution contamination could be caused by defective injectors, system leaks and or abnormal operating conditions. Check for excessive idling. --RECOMMENDATIONS -- If this is an initial positive result, please RESAMPLE IMMEDIATELY to verify results. If this result has been confirmed by 1 or more prior positive responses, PLEASE INVESTIGATE. Fuel dilution result has been verified by retest.

ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO EN PARTES POR MILLÓN											
Metales de desgaste				Contaminantes				Aditivos			

Para imprimir o descargar un informe desde la pantalla Detalles, pulse el botón **DESCARGAR PDF.**

IMPRESIÓN DE INFORMES



Castrol

LABCHECK

Featuring Labcheck Intelligence

¿Necesita ayuda?

Search

OCM Labcheck Account

INICIOACCIONESMUESTRAS

ETIQUETAS

EQUIPO

ANALÍTICA

INFORMES

DISTRIBUCIÓN

ADMINISTRACIÓN

PREFERENCIAS

← ATRÁS

GRÁFICO DE TENDENCIAS

ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO

DESCARGAR PDF

☒ Gráfico

☒ Accesorios

☐ Comentarios

☐ Acciones

Condición de la muestra

Fuel

Estado

B

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

ID de cliente del laboratorio:

369420

Nombre de la empresa:

Acme Demo

Lugar de trabajo:

Worksite 2

Dirección:

Houston, Texas

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Número de laboratorio:

202509222155

Seguimiento de muestra Num:

Fecha de muestreo:

04/20/2024

Fecha de recepción:

09/22/2025

Fecha de finalización:

10/24/2025

OTRA INFORMACIÓN DE MUESTRA

PO No.:

Orden de trabajo:

Referencia:

14523901

Antigüedad del filtro:

Cantidad de aceite de reposición:

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

ID de la unidad:

84000

Fabricante de la unidad:

Heil

Modelo unitario:

REL

Número de serie de la unidad:

5544LUSG44

Lugar de trabajo de la unidad:

Worksite 2

INFORMACIÓN DEL COMPONENTE

Descripción del componente:

ENGINE

Fabricante de componentes:

Heil

Modelo de componentes:

REL

Componente en serie:

Tipo de componente:

ENGINE

INFORMACIÓN DE FLUIDOS

Fabricante de fluidos:

CASTROL

Marca/Producto de fluido:

CRB MULTI CK-4

Grado de fluido:

15W40

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: 202509222155

Evaluated por: JHIBBS

Fuel dilution contamination could be caused by defective injectors, system leaks and or abnormal operating conditions. Check for excessive idling. --RECOMMENDATIONS -- If this is an initial positive result, please RESAMPLE IMMEDIATELY to verify results. If this result has been confirmed by 1 or more prior positive responses, PLEASE INVESTIGATE. Fuel dilution result has been verified by retest.

Resultados

Historia

Comportamiento

Gráficos

Adjuntos

Mensajes

Si esta opción está seleccionada, se incluirán en el PDF los Gráficos, Anexos, Comentarios y Acciones. Su selección se conservará para futuras impresiones.

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

Se abrirá una nueva pestaña con el PDF del informe. Para imprimir, seleccione el icono de la impresora o, utilizando el teclado, haga clic en el botón "CTRL" + la letra P.

Para descargar, seleccione el icono de descarga.

IMPRESIÓN DE INFORMES



¿Necesita ayuda? Search OCM Labcheck Account

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

[← ATRÁS](#)[GRÁFICO DE TENDENCIAS](#)[ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO](#)[DESCARGAR PDF](#)

☒ Gráfico☒ Accesorios☐ Comentarios☐ Acciones

Condición de la muestra Fuel

Estado **B**

INFORMACIÓN DE LA CUENTA		INFORMACIÓN DE MUESTRA		OTRA INFORMACIÓN DE MUESTRA	
ID de cliente del laboratorio:	369420	Número de laboratorio:	202509222155	PO No.:	
Nombre de la empresa:	Acme Demo	Seguimiento de muestra Num:		Orden de trabajo:	14523901
Lugar de trabajo:	Worksite 2	Fecha de muestreo:	04/20/2024	Referencia:	
Dirección:	Houston, Texas	Fecha de recepción:	09/22/2025	Antigüedad del filtro:	
		Fecha de finalización:	10/24/2025	Cantidad de aceite de reposición:	
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD		INFORMACIÓN DEL COMPONENTE		INFORMACIÓN DE FLUIDOS	
ID de la unidad:	84000	Descripción del componente:	ENGINE	Fabricante de fluidos:	CASTROL
Fabricante de la unidad:	Heil	Fabricante de componentes:	Heil	Marca/Producto de fluido:	CRB MULTI CK-4
Modelo unitario:	REL	Modelo de componentes:	REL	Grado de fluido:	15W40
Número de serie de la unidad:	5544LUSG44	Componente en serie:			
Lugar de trabajo de la unidad:	Worksite 2	Tipo de componente:	ENGINE		

RECOMENDACIONES
Mantenimiento: 202509222155
Evaluado por: JHIBBS

Fuel dilution contamination could be caused by defective injectors, system leaks and or abnormal operating conditions. Check for excessive idling. --RECOMMENDATIONS -- If this is an initial positive result, please RESAMPLE IMMEDIATELY to verify results. If this result has been confirmed by 1 or more prior positive responses, PLEASE INVESTIGATE. Fuel dilution result has been verified by retest.


Resultados Historia Comportamiento Gráficos Adjuntos Mensajes

ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO EN PARTES POR MILLÓN

Metales de desgaste				Contaminantes				Aditivos			
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------	--	--	--

Para enviar un informe por correo electrónico desde la pantalla Detalles, pulse el botón **ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO**.

ENVIAR UN INFORME POR CORREO ELECTRÓNICO

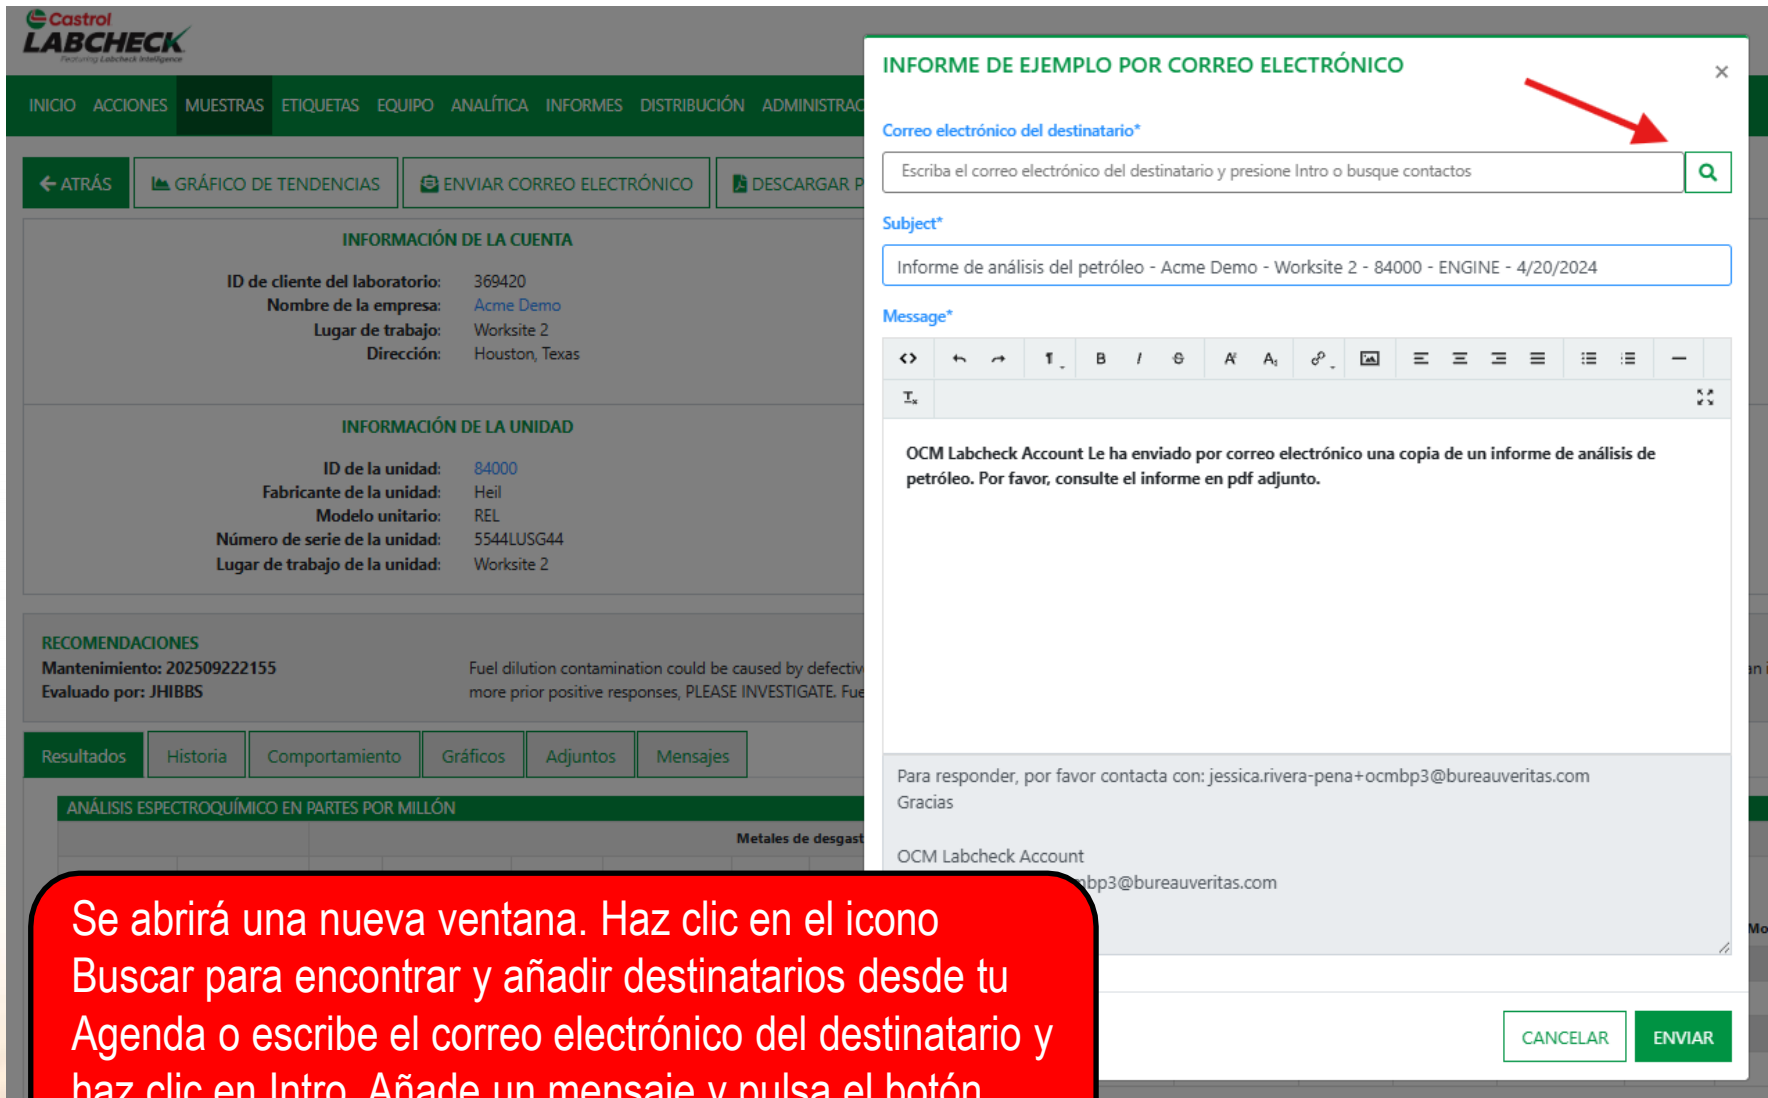

The screenshot shows the Castrol LABCHECK web application interface. The main menu includes: INICIO, ACCIONES, MUESTRAS, ETIQUETAS, EQUIPO, ANALÍTICA, INFORMES, DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN. The left sidebar has buttons: ← ATRÁS, GRÁFICO DE TENDENCIAS, ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO, and DESCARGAR PDF. The main content area displays account and unit information.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

- ID de cliente del laboratorio: 369420
- Nombre de la empresa: Acme Demo
- Lugar de trabajo: Worksite 2
- Dirección: Houston, Texas

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

- ID de la unidad: 84000
- Fabricante de la unidad: Heil
- Modelo unitario: REL
- Número de serie de la unidad: 5544LUSG44
- Lugar de trabajo de la unidad: Worksite 2

RECOMENDACIONES

Mantenimiento: 202509222155
Evaluated by: JHIBBS

Fuel dilution contamination could be caused by defective more prior positive responses, PLEASE INVESTIGATE. Fue

Resultados | **Historia** | **Comportamiento** | **Gráficos** | **Adjuntos** | **Mensajes**

ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICO EN PARTES POR MILLÓN

Metales de desgast

INFORME DE EJEMPLO POR CORREO ELECTRÓNICO

Correo electrónico del destinatario*

Escriba el correo electrónico del destinatario y presione Intro o busque contactos

Subject*

Informe de análisis del petróleo - Acme Demo - Worksite 2 - 84000 - ENGINE - 4/20/2024

Message*

OCM Labcheck Account Le ha enviado por correo electrónico una copia de un informe de análisis de petróleo. Por favor, consulte el informe en pdf adjunto.

Para responder, por favor contacta con: jessica.rivera-pena+ocmbp3@bureauveritas.com
Gracias

OCM Labcheck Account
ocmbp3@bureauveritas.com

CANCELAR **ENVIAR**

Se abrirá una nueva ventana. Haz clic en el icono Buscar para encontrar y añadir destinatarios desde tu Agenda o escribe el correo electrónico del destinatario y haz clic en Intro. Añade un mensaje y pulsa el botón **ENVIAR**.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

